

CAXA0 Robuuste Tablet

Gebruikershandleiding

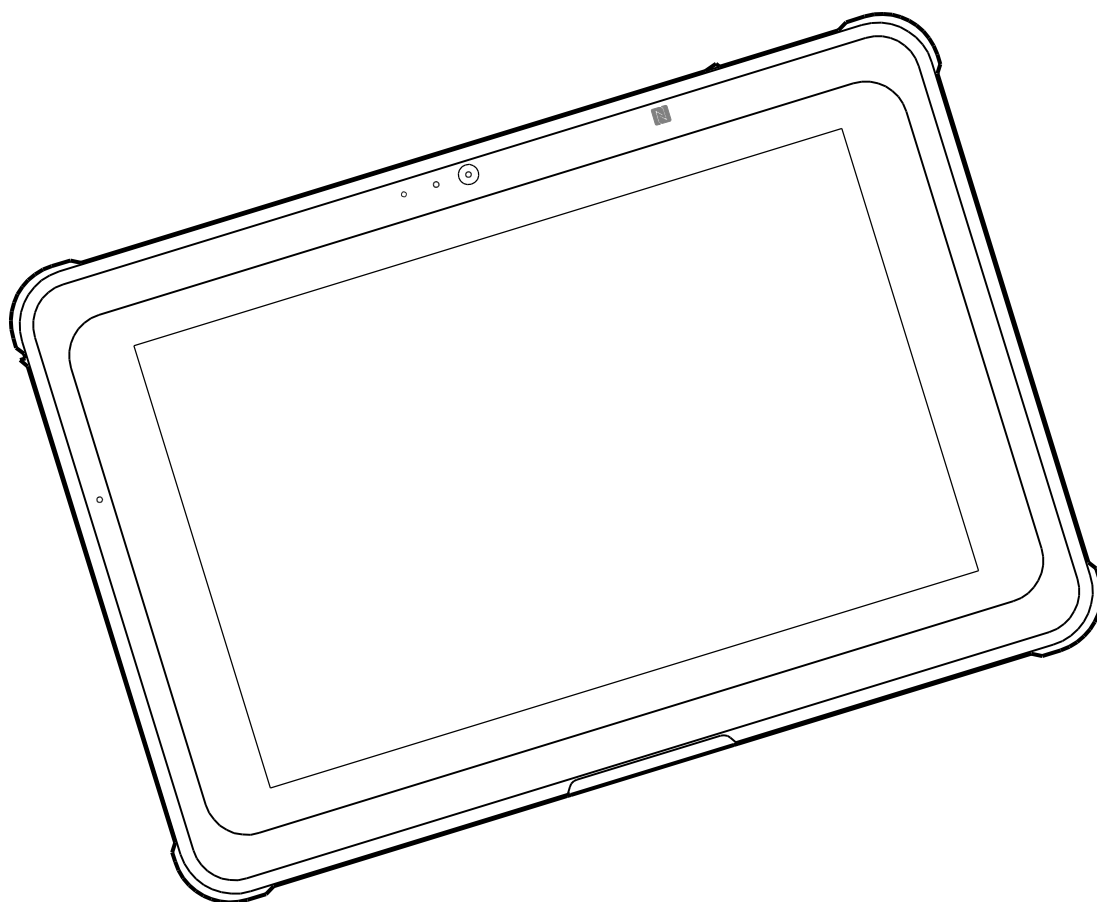

INDEX

Veiligheidsmaatregelen en Gebruiksaanwijzingen	4
Regelgeving.....	9
Federale Communicatie Commissie Verklaring	10
VOOR DRAAGBAAR APPARAATGEBRUIK (<20cm van het lichaam/SAR vereist)	12
Industry Canada Verklaring.....	12
VOOR DRAAGBAAR GEBRUIK (<20cm van het lichaam / SAR vereist)	13
VOOR WLAN 5GHZ APPARAAT:.....	13
Tabletgebruik.....	15
Uw Tablet	17
Doosinhoud	17
Tabletoverzicht.....	18
Vooraanzicht.....	18
Rechter Aanzicht	19
Linker Aanzicht	20
Achteraanzicht	21
Bovenaanzicht.....	22
Onderaanzicht	23
Aan De Slag	24
Indicator Batterijstatus	24
De Tablet Opladen.....	25
De Tablet Aanzetten/Uitzetten	26
Het Beeldscherm Aanzetten/Uitzetten	27
Poortafdekkingen Verwijderen en Bevestigen.....	27
Uw Tablet Bedienen	28
SmartCard-Lezer (Optioneel)	28
NFC Sensor.....	29
Barcodescanner (Optioneel)	30
Het BIOS Menu Openen	31
De Batterij Vervangen	32
De Batterij Verwijderen en Vervangen	32
Tafelblad Docking (Optioneel).....	34

Wandhouder (Optioneel)	35
Verwijderen van wandbevestigingsbeugel	38
Zorg en Onderhoud	42
Milieurichtlijnen	42
Algemene Richtlijnen	43
Reinigingsrichtlijnen	43
Batterij Richtlijnen	44
Aanraakscherm (Touchscreen) Richtlijnen	45
Problemen Oplossen	46
Batterijproblemen	46
Bluetooth-problemen	46
Schermproblemen	47
Scherm Opmerkingen	47
Hardwareproblemen	48
Problemen Met Energiebeheer	48
Sensorproblemen (Alleen Voor Windows 10 Modellen)	48
Softwareproblemen	49
Software Opmerking	49
Audioproblemen	49
Opstartproblemen	49
Wi-Fi Problemen	50
Diverse Problemen	51
Specificaties	52

Veiligheidsmaatregelen en Gebruiksaanwijzingen

Houd u steeds toezicht op de volgende veiligheidsrichtlijnen om het risico op letsel, verlies van mensenlevens, elektrische schokken, brand, defecten en schade aan apparatuur of eigendommen te verminderen:



GEVAAR:

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij:

Het niet naleven van de volgende voorzorgsmaatregelen kan leiden tot lekkage van elektrolyten, hitteontwikkeling, ontsteking of breuk.

- Vermijd het plaatsen van de batterij in extreme hitte (bijvoorbeeld in de buurt van vuur of in direct zonlicht). Gooi de batterij NIET in vuur en stel deze niet bloot aan extreme hitte.
- Indien de batterij versleten is, vervang deze dan door een nieuwe.
- De batterij is oplaadbaar en bedoeld voor dit specifiek apparaat en dient NIET te worden gebruikt met andere apparaten.
- Gebruik enkel deze specifieke batterij voor uw tablet. Het gebruik van batterijen, andere dan deze meegegeven door de fabrikant, kan een veiligheidsrisico vormen.



WAARSCHUWING:

Als er zich een storing of probleem voordoet, stop dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat, schakel het uit, trek de netspanningsadapter uit het stopcontact en verwijder vervolgens de batterij. Neem dan contact op met technische ondersteuning voor het herstel.



WAARSCHUWING: Het niet naleven van de volgende voorzorgsmaatregelen kan leiden tot een elektrische schok.

- Trek de adapter NIET uit en koppel deze ook NIET aan wanneer uw handen nat zijn.
- Sluit de adapter NIET aan op een andere stroombron dan een stopcontact van 100-240 volt. Aansluiting op een DC/AC-omvormer kan leiden tot beschadiging van de adapter.
- Sluit de netvoeding aan in een stopcontact. Gebruik GEEN beschadigde stekker of los stopcontact.
- Houd de stekker vast wanneer u de netvoeding loskoppelt.



WAARSCHUWING:

- Zet het volume NIET te hard wanneer u gebruik maakt van een hoofdtelefoon.
- Gebruik dit apparaat NIET wanneer u gedurende langere tijd bent blootgesteld aan een warme of koude omgeving. Lage temperatuur brandwonden of bevroren zonden kunnen optreden. Indien echt vereist is uw huid aan dit apparaat bloot te stellen om het benodigde werk te kunnen uitvoeren, gebruik het dan in de kortst mogelijke tijd.
- Wanneer u dit apparaat gebruikt in een extreem warme of koude omgeving, VERMIJD dan contact met de blote huid.
- Het gebruik van dit apparaat naast of gestapeld op andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot ongewenste bediening. Indien dergelijk gebruik vereist is, moet eerst worden gecontroleerd of dit apparaat en de andere apparatuur naar behoren kunnen functioneren.
- De tablet-pc kan onaangenaam warm worden bij gebruik in hogere temperaturen. Als veiligheidsmaatregel in een dergelijke situatie mag u de tablet-pc NOOIT op uw schoot leggen of gedurende langere tijd met uw blote handen aanraken. Langdurig contact met het lichaam kan ongemak en mogelijk brandwonden veroorzaken.



WAARSCHUWING:

- Bij gebruik in een warme of koude omgeving kunnen bepaalde randapparatuur en accu's mogelijk niet naar behoren functioneren. Controleer de gebruiksomgeving van de randapparatuur vooraleer u het apparaat gebruikt.
- Het continu gebruik van dit apparaat in een warme omgeving zal de levensduur van het apparaat verkorten. Vermijd gebruik in dergelijke omgeving.
- Bij gebruik in een omgeving met lage temperaturen, kan het zijn dat de tablet traag opstart of dat de batterijduur korter wordt. De tablet verbruikt stroom wanneer het flashgeheugen opwarmt tijdens het opstarten. Als u dus batterijvermogen gebruikt en het resterende vermogen laag is, start de tablet mogelijk niet op.
- Indien u de tablet niet kunt aanzetten of hervatten vanuit slaapstand, laat deze dan ongeveer een uur in een omgeving van 0 ~ 40°C en zet het vervolgens opnieuw aan.
- Gebruik dit apparaat NIET als het is aangesloten op de netadapter tijdens onweer.

- Plaats dit apparaat NIET in de buurt van magnetische objecten.



Het bovenstaande pictogram staat op het typeplaatje van het apparaat, en geeft aan dat de gebruiker de gebruikershandleiding van het apparaat moet raadplegen vooraleer over te gaan tot gebruik.



ESD WAARSCHUWING:

Elektrostatische ontlading (ESD):

Elektrostatische ontlading is de plotse stroom van elektriciteit tussen twee elektrisch geladen objecten die wordt veroorzaakt door contact. Het apparaat kan beschadigd raken wanneer het in contact komt met uw hand of andere objecten met opgebouwde statische elektriciteit.

Houd AUB rekening met volgende elementen om schade aan uw apparaat of het verlies van belangrijke gegevens te voorkomen.

- Zorg ervoor dat het product goed is geaard bij het loskoppelen van de stroombron.
- Gelieve het onderdeel in een antistatische container te plaatsen vooraleer u een onderdeel installeert.
- Vermijd het aanraken van de pinnen, kabels of elektronische componenten van het apparaat.

- Gelieve niet-magnetisch gereedschap te hanteren bij de installatie van een onderdeel.
- Vooraleer u een onderdeel aanraakt, gelieve eerst een geleidend metalen oppervlak aan te raken om de statische elektriciteit uit uw lichaam te verwijderen.
- Na het verwijderen van een onderdeel, gelieve dit onderdeel in een antistatische container te bewaren.

Opmerkingen Camera:

De autofocusfunctie van de camera functioneert mogelijk niet naar behoren in de volgende omstandigheden.

- Het onderwerp is erg donker.
- Het onderwerp mist contrast (bv. de lucht, een witte muur, enz.) of er is weinig contrast tussen het onderwerp en de omgeving (bv. het onderwerp staat voor een witte muur terwijl hij/zij een wit shirt draagt).
- Objecten met een sterk verschillende helderheid zijn in de scène opgenomen (bv. de zon bevindt zich achter het onderwerp en het onderwerp bevindt zich in diepe schaduw).
- Het onderwerp is een vlak object met enkel horizontale lijnen.
- Het onderwerp is een snel bewegend onderwerp.
- De scène is onvoldoende verlicht.
- De scène omvat heldere reflecties of tegenlicht.
- De scène omvat flikkerende objecten (bv. fluorescerend licht).
- De scène omvat puntlichtbronnen (bv. gloeilampen, spots of LEDs).
- De scène bevat verscheidene objecten die zich op verschillende afstanden van de camera bevinden.

Indien de camera niet kan scherpstellen, richt deze dan op een ander object op dezelfde afstand als de camera van het onderwerp. Wacht vervolgens tot de camera scherpstelt en maak de foto.

Opmerkingen Batterij:

Het is belangrijk om de batterij gedurende langere tijd op de juiste manier op te bergen om schade aan de batterij te voorkomen. Bij het bewaren van de batterij houdt u beter rekening met het volgende:

- De omgevingstemperatuur beïnvloedt de levensduur van de batterij. Koele omgevingen zijn het meest geschikt en worden aangenomen voor de onderstaande ramingen.
- Alle bewaartijden zijn gebaseerd op het starten met een batterij die is opgeladen tot 30%.
- Voor tablets met verwijderbare batterijen, dient u de verwijderde batterij te bewaren op een koele locatie.

Aandacht

Het apparaat dat u heeft aangekocht bevat een oplaadbare batterij. Deze batterij is recycleerbaar. Aan het einde van zijn levensduur kan het onder verschillende nationale en lokale wetten verboden zijn deze bij het huishoudelijk afval te deponeren. Neem contact op met de lokale ambtenaren in uw buurt voor meer details betreffende recycleren of het correct deponeren van uw batterij.

Regelgeving



WAARSCHUWING:

Gebruik deze personal computer of de ingebouwde draadloze WAN-modem niet in de buurt van ontvlambare gassen of dampen. Schakel de mobiele terminal uit wanneer u zich in de buurt van benzinestations, brandstofdepots, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden bevindt. Het gebruik van elektrische apparatuur in potentieel explosieve omgevingen kan een veiligheidsrisico vormen.



WAARSCHUWING:

Bij onjuiste installatie, verkeerde toepassing van de batterij of als deze wordt vervangen door een verkeerd type kan er zich een explosie voordoen. Deponeer gebruikte batterijen volgens de lokale wetgeving.

CE Conformiteitsverklaring

RED Richtlijn(2014/53/EU)

LVD Richtlijn(2014/35/EU)

EMC Richtlijn(2014/30/EU)

WEEE Richtlijn(2012/19/EU)

RoHS (2002/95/EC)



Het product is gemarkeerd met de CE-markering om de naleving ervan te illustreren.

Specifieke Absorptiesnelheid (ICNIRP)

**UW APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.**

Uw apparaat is een radio zender en ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequentie-elektromagnetische velden) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2W/kg. Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaardposities waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uitzendt. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor uw apparaat worden aan het einde van deze pagina vermeld.

Tijdens gebruik liggen de werkelijke SAR-waarden voor uw apparaat meestal ver onder de vermelde waarden. Dit komt omdat, met het oog op systeemefficiëntie en om interferentie op het netwerk tot een minimum te beperken, het werkvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer het volledige vermogen niet nodig is voor de gegevensverbinding. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde. Indien u uw RF-blootstelling wenst te verminderen kunt u dit gemakkelijk doen door uw gebruik te beperken of door het apparaat eenvoudigweg van het lichaam weg te houden.

SAR wordt gemeten met het apparaat op 0 mm van het lichaam, terwijl het uitzendt met het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het apparaat. De maximale SAR-waarde is 0,37W/kg (hoofd/lichaam), gemiddeld over 10 gram weefsel.

Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

EU-frequentiebandbeperking:

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

OPMERKING: Producten die kunnen werken op de 5GHz band (5150 MHz tot 5350 MHz) zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Federale Communicatie Commissie Verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferenties die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiogolven uitstralen. Indien het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd kunnen er radiocommunicatie storingen optreden.

Er is echter geen garantie dat een dergelijke storing niet voorkomt bij een correcte installatie.

Indien dit apparaat schadelijke storing voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door:

- Het heroriënteren of verplaatsen van de antenne.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger te vergroten.
- Het apparaat aan te sluiten op een stroomcircuit, verschillend van het stroomcircuit waarop de ontvanger is verbonden.
- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio/TV technicus voor assistentie.

FCC Waarschuwing:

- Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant kunnen leiden tot een nietigverklaring van de garantie en de serviceovereenkomst.
- Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt samen met andere antennes of zenders.

VOOR DRAAGBAAR APPARAATGEBRUIK (<20cm van het lichaam/SAR vereist)

Verklaring stralingsblootstelling:

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de overheid betreffende blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om de emissiegrenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) -energie die door de Federale Communicatie Commissie van de Amerikaanse regering zijn vastgesteld, niet te overschrijden.

De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van een meeteenheid die bekend staat als de Specifieke Absorptiesnelheid of SAR. De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1,6W/kg. Tests voor SAR worden uitgevoerd door gebruik van door de FCC aanvaarde standaard werkposities, waarbij het apparaat in alle geteste frequentiebanden zendt op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau.

Industry Canada Verklaring

1. Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
 - 1) Dit toestel mag geen interferentie veroorzaken, en
 - 2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferenties die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.
2. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
 - 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
3. Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
4. Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet worden geplaatst of gebruikt samen met andere antennes of zenders, met uitzondering van geteste ingebouwde radio's.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
5. De landcode functie is uitgeschakeld voor producten die op de markt worden gebracht in de VS/Canada.
La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

VOOR DRAAGBAAR GEBRUIK (<20cm van het lichaam / SAR vereist)

Verklaring stralingsblootstelling:

Het product voldoet aan de Canadese limiet voor draagbare RF-blootstelling zoals uiteengezet voor een ongecontroleerde omgeving en is veilig voor gebruik zoals omschreven in deze handleiding. De verdere vermindering van de RF-blootstelling kan worden bekomen indien het apparaat zo ver mogelijk van het lichaam van de gebruiker kan worden gehouden of, indien een dergelijke functie beschikbaar is, het apparaat wordt ingesteld op een lager uitgangsvermogen.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

VOOR WLAN 5GHZ APPARAAT:

Waarschuwing:

1. Het apparaat voor gebruik op de band 5150-5250 MHz is enkel bestemd voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke storingen bij mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verkleinen;
2. De maximale toegestane antenneversterking voor apparaten op de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz moet voldoen aan de e.i.r.p. (effectief uitgestraald vermogen) begrenzing; en
3. De maximale toegestane antenneversterking voor apparaten op de band 5725-5825 MHz moet voldoen aan de e.i.r.p. gepaste limieten gespecificeerd voor point-to-point en non-point-to-point werking.
4. De meest ongunstige kantelhoek(en) die nodig is/zijn om te blijven voldoen aan de e.i.r.p. vereisten voor hoogtemaskers zoals uiteengezet in paragraaf 6.2.2 (3) moeten duidelijk worden aangegeven.
5. Gebruikers dienen er ook op te worden gewezen dat krachtige radars worden toegewezen als primaire gebruikers (d.w.z. prioriteitsgebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en dat deze radars storingen en/of schade aan LE-LAN-apparaten kunnen veroorzaken.

Avertissement:

1. les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2. le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
3. le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
4. les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués.
5. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Tabletgebruik

CAXA0 is ontworpen voor gezondheidszorginstellingen met verscheidene mogelijke toepassingen zoals hieronder vermeld:

- **Ontworpen voor professionals in de gezondheidszorg**

Professionelen in de gezondheidszorg, zoals artsen en verpleegkundigen, kunnen de tablet gebruiken om overal de dossiers van hun patiënten te raadplegen en bij te werken. Patiëntgegevens kunnen in realtime via Wi-Fi worden doorgestuurd naar het informatiebeheersysteem van het ziekenhuis om dan te worden opgeslagen.

- **Nauwkeurigheid van informatie**

Met behulp van de barcodescanner of NFC-sensor van de tablet (met geschikte software*) hebben ziekenhuismedewerkers toegang tot gegevens van hun patiënten. Door de polsbandjes en barcode/NFC-tags die aan de patiënten hun medicatie zijn bevestigd te scannen, wordt de identificatie van de patiënt en zijn/haar bijpassende medicatie onmiddellijk geverifieerd. Dit helpt fouten te voorkomen die zich kunnen voordoen wanneer gegevens met de hand zijn geschreven en manueel in het computersysteem zijn ingevoerd.

- **Communicatie met patiënten en het verzamelen van informatie**

Tijdens hun rondes in het ziekenhuis kunnen artsen/verpleegkundigen de tablet gebruiken om visuele informatie aan de patiënten te tonen voor beter begrip en communicatie. Met behulp van de camera's van de tablet kunnen artsen/verpleegkundigen ook ter plaatse foto's maken voor het verzamelen van informatie.

- **Vertrouwelijkheid en veiligheid**

Aangezien ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor de bescherming van elektronische patiëntgegevens, staan specifieke hardwarefuncties op de tablet (met geschikte software*) de ziekenhuizen toe om gebruik maken van barcodescanning of NFC-scanning bij het authenticatieproces. Naast het gebruik van wachtwoorden, zorgt deze extra authenticatielaag voor de beveiliging van het gezondheidsinformatie beheersysteem van het ziekenhuis.


- **Gebruik medische nooddiensten**

Bij noodgevallen kunnen hulpverleners de tablet ter plaatse gebruiken om de fysieke conditie van de patiënt te bepalen en de gegevens onmiddellijk via een draadloos netwerk door te sturen naar het ziekenhuis. De informatie van de patiënt kan vervolgens worden geregistreerd vooraleer de patiënt het ziekenhuis bereikt.
*OPMERKING: * "Passende software" betekent applicaties die zijn ontwikkeld door de medewerkers van het ziekenhuis of een derde partij.*


Uw Tablet

Doosinhoud


Zorg ervoor dat alle juiste items worden meegeleverd met de tablet in de verpakking. De items die in de verpakking meegeleverd worden zijn:

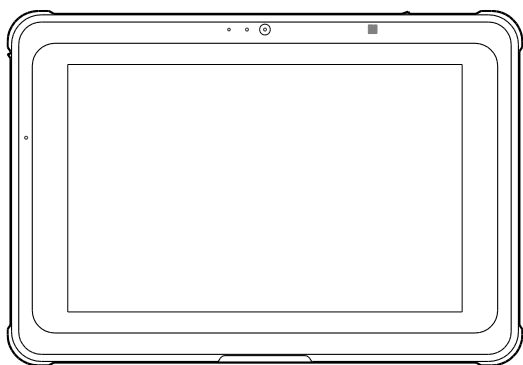


Tablet

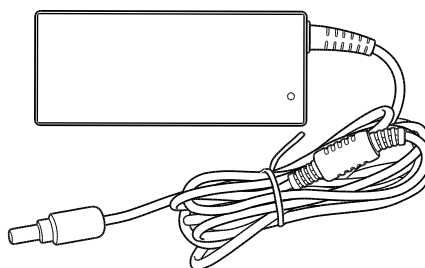

Stroomadapter

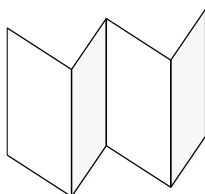

Snelstartgids

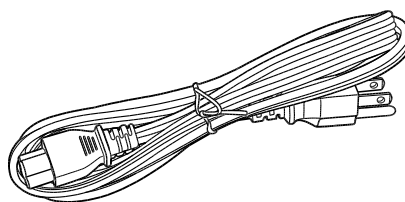

Netsnoer


Neem contact op met uw verdeler indien er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

OPMERKING: de afbeelding dient enkel ter illustratie en kan afwijken van het daadwerkelijke product.

Tabletoverzicht

Vooraanzicht


De volgende illustratie toont de voorzijde van het apparaat.

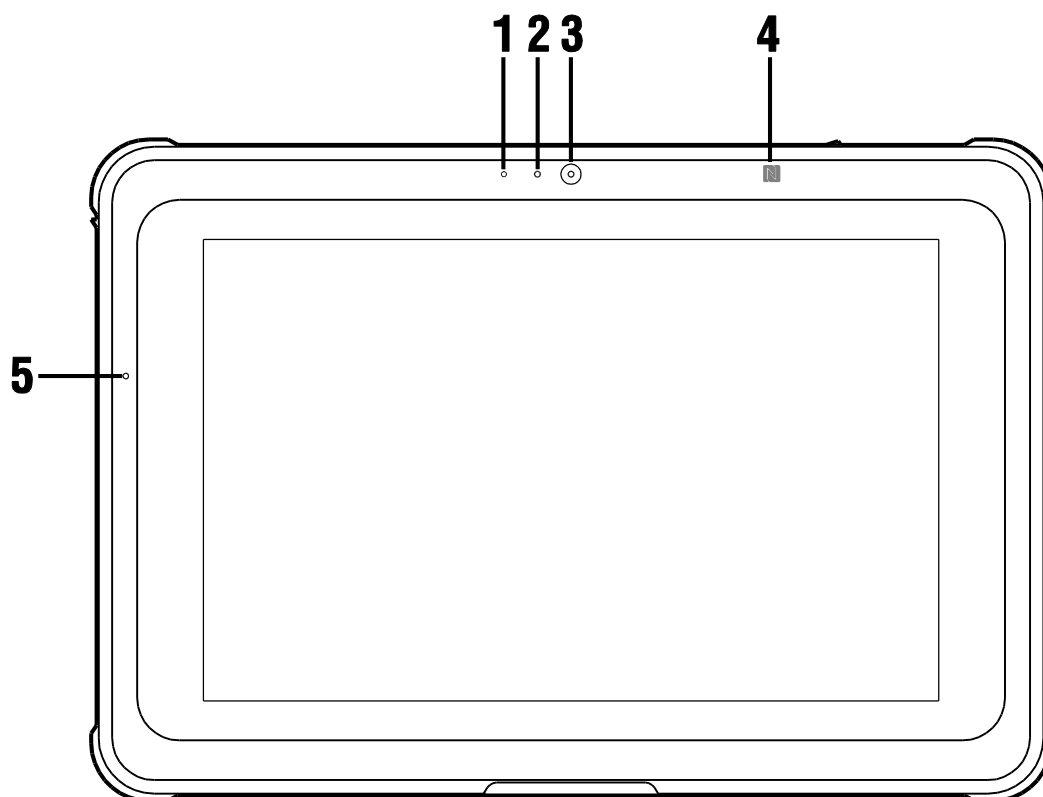

Nummer	Onderdeel	
1	Microfoon	Legt audio vast.
2	Omgevingslichtsensor	Detecteert omgevingslicht en past de helderheid van het scherm aan.
3	Camera (voor) (2MP)	Legt afbeeldingen en video vast.
4	NFC Sensor (Optioneel)	Leest NFC apparaten/contactloze smartcards.
5	Batterijstatus LED	Geeft de laadstatus van de batterij aan. Zie LED-indicatoren voor meer informatie over LED-gedrag.

Rechter Aanzicht


De volgende illustratie toont de rechterzijde van het apparaat.

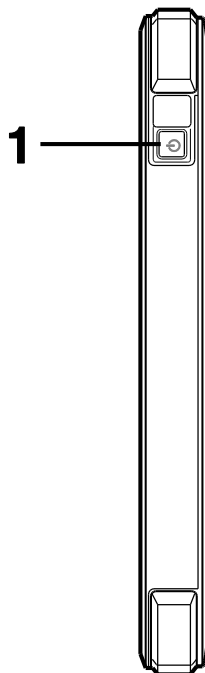

Nummer	Onderdeel
1	Aan/uit knop Schakelt de tablet of het beeldscherm aan/uit.

Linker Aanzicht

De volgende illustratie toont de linkerkzijde van het apparaat.

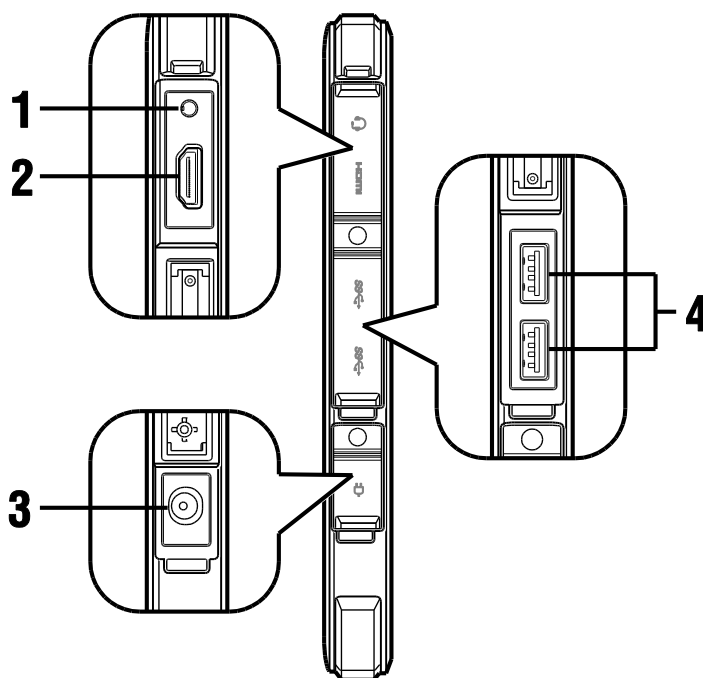


Nummer		Onderdeel
1	Universele audio-aansluiting	Sluit aan op hoofdtelefoons, luidsprekers, microfoons en andere audio-uitgangen / invoerapparaten.
2	HDMI-poort	Sluit aan op video-apparaten zoals een beeldscherm, televisie of projector.
3	DC-In-poort	Verbindt met de adapter om op te laden.
4	USB 3.0-poorten	Verbindt met USB-apparaten.

OPMERKING: De audio-aansluiting, HDMI-poort, DC-In-poort en USB 3.0-poorten worden beschermd door poortafdekkingen. Voor informatie over het verwijderen van de poortafdekkingen, zie [poortafdekkingen verwijderen en bevestigen](#).

Achteraanzicht


De volgende illustratie toont het achteraanzicht van het apparaat.

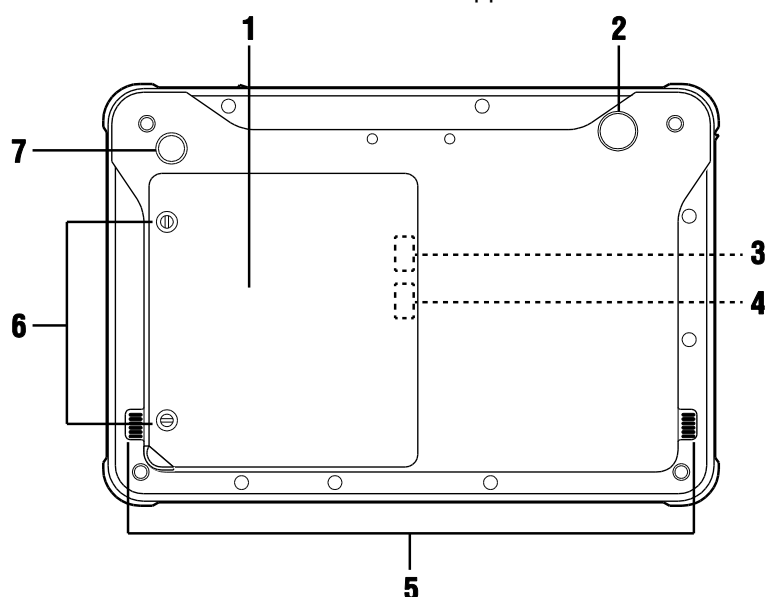

Nummer	Onderdeel
1	Deksel batterijvak Bedekt de verwijderbare batterij, optionele simkaart en SD-kaartsleuven.
2	Camera (achter) (8MP) Legt afbeeldingen en video vast.
3	SIM-kaartsleuf (Optioneel) <i>Bevindt zich in het batterijvak</i> OPMERKING: De SIM-kaartsleuf is alleen toegankelijk na het verwijderen van de batterij, zie batterij verwijderen en vervangen voor informatie over het verwijderen van de batterij.
4	SD-kaartsleuf <i>Bevindt zich in het batterijvak</i> OPMERKING: De SD-kaartsleuf is alleen toegankelijk na het verwijderen van de batterij, zie batterij verwijderen en vervangen voor informatie over het verwijderen van de batterij.
5	Luidsprekers (1W) Zendt audio uit die wordt afgespeeld door de tablet.
6	Batterijvakschroeven Bevestigen het deksel van het batterijvak aan de tablet. Gebruik een platte schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te ontgrendelen.
7	Barcodescanner knop Activeert de optionele barcodescanner (de knop werkt niet bij modellen zonder barcodescanner).

Bovenaanzicht

De volgende illustratie toont het bovenaanzicht van het apparaat.

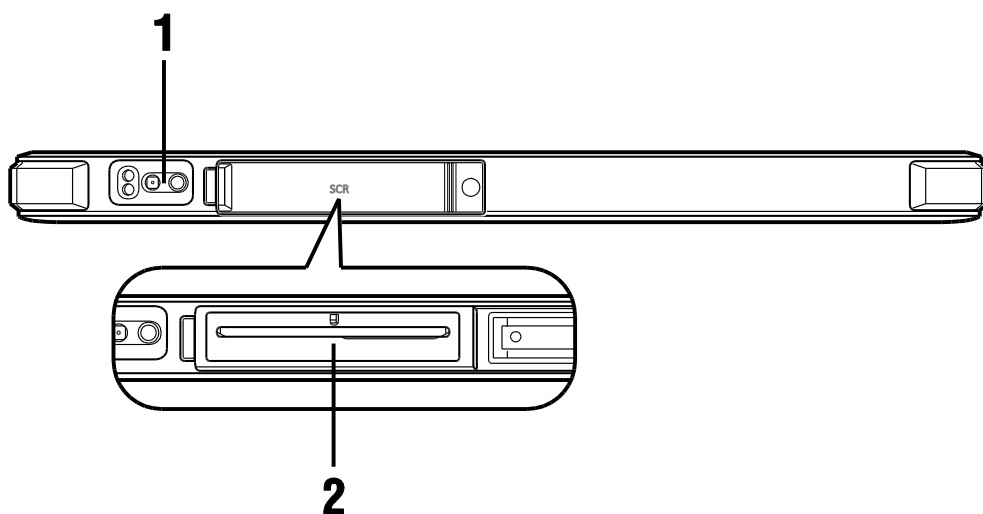


Nummer		Onderdeel
1	Barcodescanner (Optioneel)	Scant barcodes/QR-codes.
2	SmartCard-lezer (Optioneel)	Leest SmartCards.

OPMERKING: De SmartCard-lezer sleuf is beschermd door een poortafdekking, zie [poortafdekkingen verwijderen en bevestigen](#) voor informatie over het verwijderen van de poortafdekking.

Onderaanzicht

De volgende illustratie toont het onderaanzicht van het apparaat.

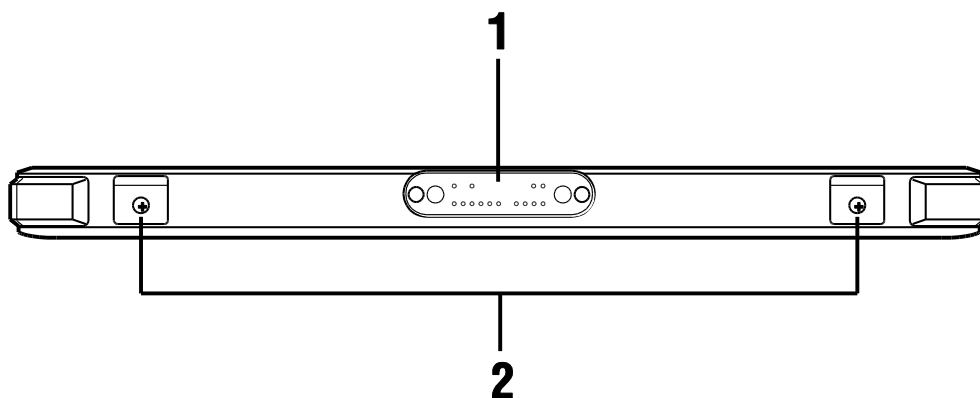


Nummer	Onderdeel
1	Docking aansluiting Sluit aan op het optionele tablet dock.
2	Riemplus aansluiting Wordt gebruikt om een draagriem aan de tablet te bevestigen. <i>OPMERKING: Een draagriem wordt niet geleverd door de fabrikant en moet door de gebruiker afzonderlijk worden aangekocht.</i>

Aan De Slag

Indicator Batterijstatus

De batterijstatus-LED bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en geeft de oplaadstatus van de tabletbatterij aan.

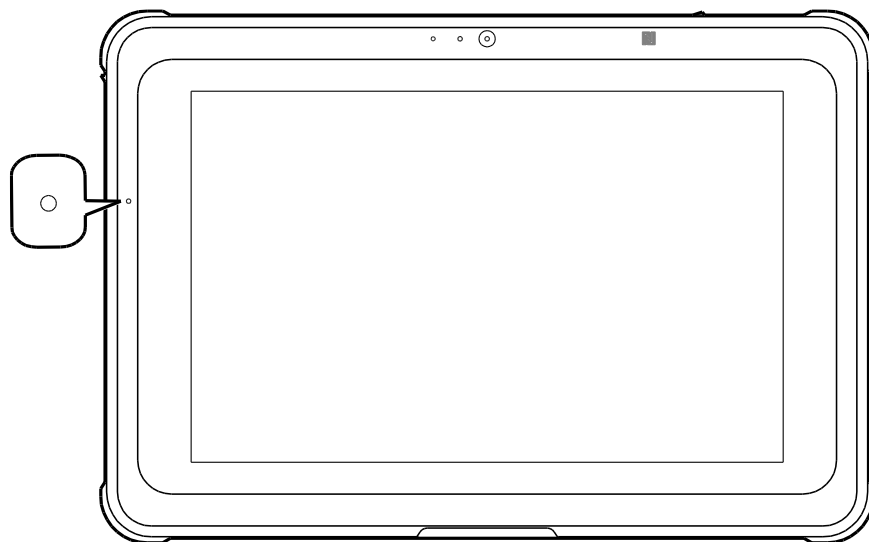

Wanneer de tablet is aangesloten op een stopcontact, werkt de batterij-oplaad-LED als volgt:


LED-gedrag	Omschrijving
Constant Groen	De batterij is volledig opgeladen.
Constant Geel	De batterij is aan het opladen.
Afnemend Groen	De batterij is volledig opgeladen terwijl het apparaat in slaapstand staat.
Afnemend Geel	De batterij is aan het opladen terwijl het apparaat in slaapstand staat.

Wanneer de tablet op batterijvermogen functioneert, werkt de batterij-oplaad-LED als volgt:

LED-gedrag	Omschrijving
Constant Groen	De tablet werkt op batterijstroom.
Afnemend Groen	De tablet werkt op batterijstroom terwijl het apparaat in slaapstand staat.
Flikkerend Geel	Het batterijniveau is kritiek laag.
Uit	De tablet is uitgeschakeld.

De Tablet Opladen

1. Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.
2. Verbindt de stroomadapter met de DC-In-poort van de tablet.
3. Steek de stekker in een stopcontact. De LED voor het opladen van de batterij licht geel op wanneer uw tablet wordt opgeladen.

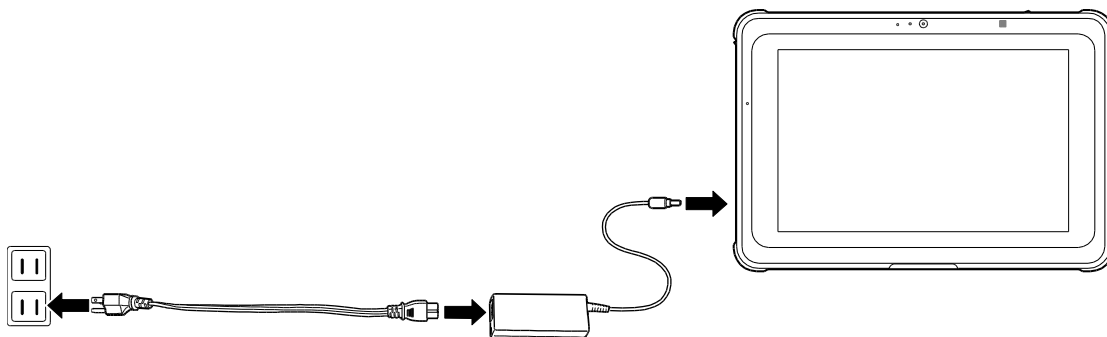


OPMERKING: De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u uw tablet uitpakt. Aanbevolen wordt om de tablet minimaal 5 uur aangesloten te houden totdat de batterij volledig is opgeladen.

Stel de tablet vóór het eerste gebruik in volgens de weergegeven berichten.

De gedetailleerde procedure wordt geïntroduceerd in de CAXA0 Robuuste Tablet Service Handleiding.

De Tablet Aanzetten/Uitzetten

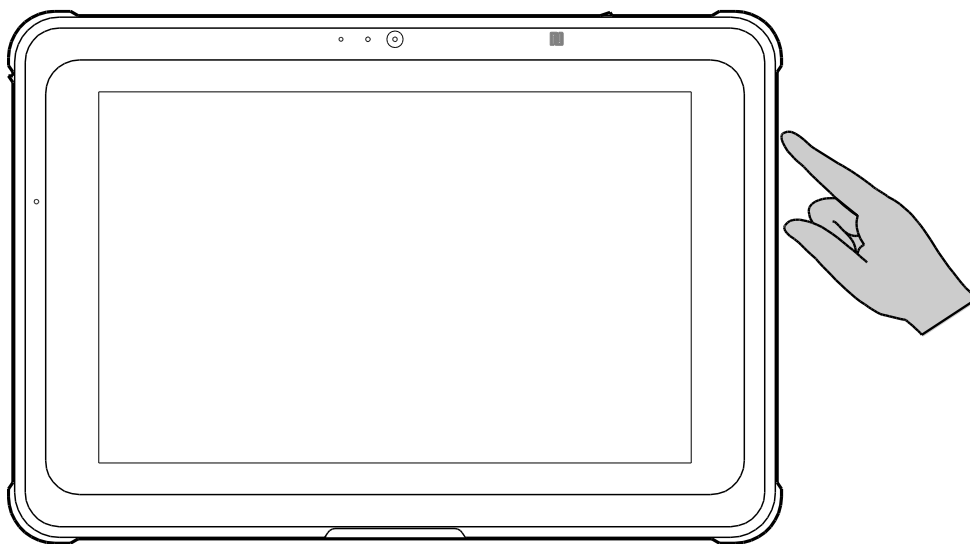

Druk op de aan/uit-knop om de tablet in te schakelen.

Om de tablet volledig uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop minimaal 5 seconden ingedrukt.

OPMERKING: Bij bepaalde systemen kan de tablet via het besturingssysteem rechtstreeks worden uitgeschakeld.

Het Beeldscherm Aanzetten/Uitzetten

Druk op de aan/uit-knop wanneer het apparaat is ingeschakeld om het scherm uit te schakelen en het apparaat in slaapstand te zetten.

Als het systeem in slaapstand staat, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop om het systeem uit de slaapstand te halen en het beeldscherm in te schakelen.

Poortafdekkingen Verwijderen en Bevestigen


De aansluitingen van de tablet zijn beschermd door afgedichte poortafdekkingen om schade of het binnendringen van stof in de connectoren te voorkomen.

Wanneer u de aansluitingen gebruikt, dient u de poortafdekkingen te verwijderen. Om de poortklep te verwijderen, trekt u deze naar buiten en klapt u hem weg van de aansluitingen.

OPMERKING: *Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van de poortafdekkingen.*

Als de aansluitingen niet in gebruik zijn, wordt ten stelligste aangeraden de poortafdekkingen goed te sluiten. Volg de onderstaande instructies om de poortafdekking naar behoren te sluiten.

1. Druk de poortafdekking aan het uiteinde naar beneden om deze op de tablet vast te klikken.
2. Schuif de poortafdekking in de richting van de scharnier en schuif hem vervolgens in de omgekeerde richting totdat hij vastklikt, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

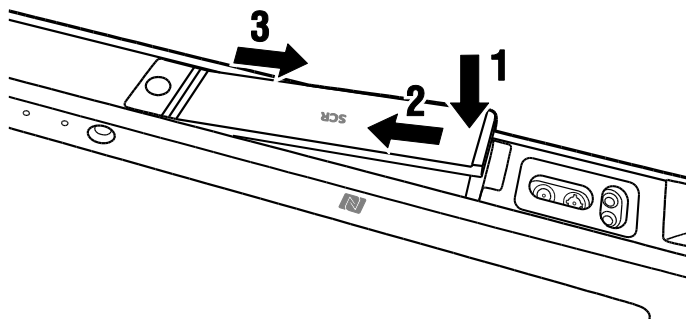


OPMERKING: *Zorg ervoor dat de poortafdekkingen goed gesloten zijn om te voorkomen dat water of stof de tablet binnendringt en schade veroorzaakt.*

Uw Tablet Bedienen

SmartCard-Lezer (Optioneel)

De optionele SmartCard-lezer aan de bovenzijde van de tablet staat de overdracht van gegevens toe, voornamelijk voor identificatie/authenticatiedoeleinden tussen de tablet en een smartcard.

Plaats een smartcard in de lezer om informatie van/naar de smartcard te lezen, verwerken of schrijven. Zorg ervoor dat de smartcard stevig in de kaartsleuf is geplaatst in de juiste richting met de chip naar beneden gericht, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

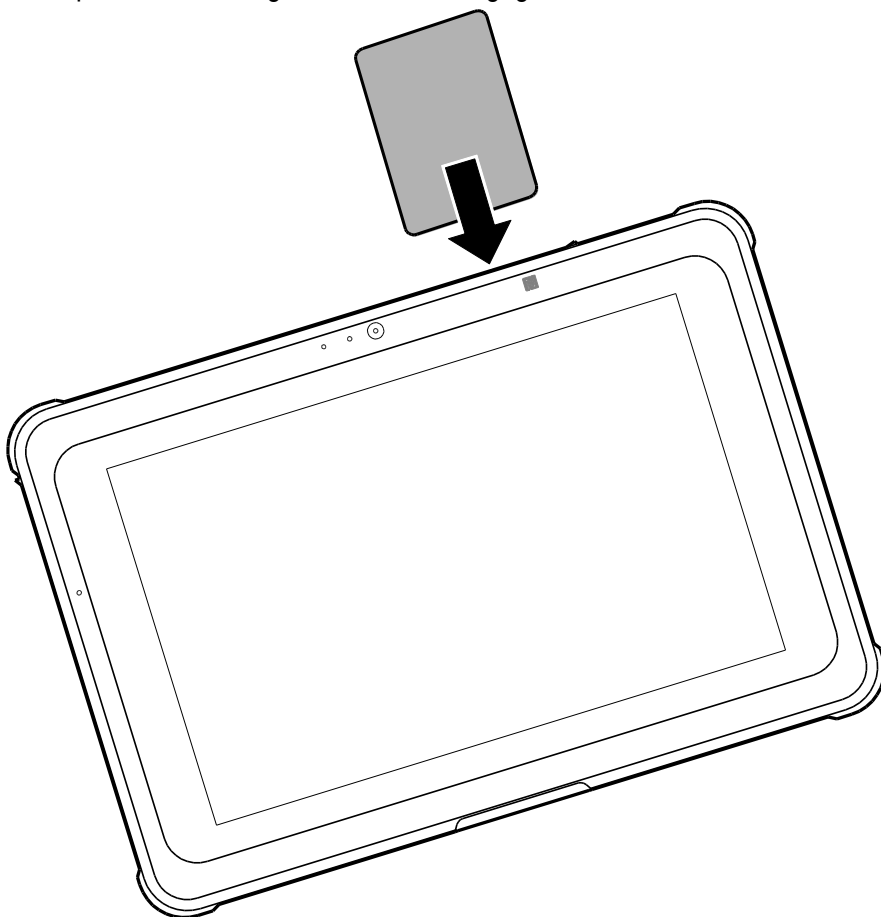


OPMERKING: Voor deze functie is aanvullende SmartCard-applicatie/software vereist.

OPMERKING: De applicatie/software wordt niet geleverd door de fabrikant en dient door de gebruiker afzonderlijk te worden geïnstalleerd.

NFC Sensor

De NFC-sensor aan de voorkant van de tablet maakt interactie met andere NFC-apparaten of NFC-kaarten mogelijk, zoals smartphones of contactloze smartcards.

Tik op een NFC-ondersteund apparaat om de NFC-sensor te activeren, zoals weergegeven in de onderstaande illustratie.

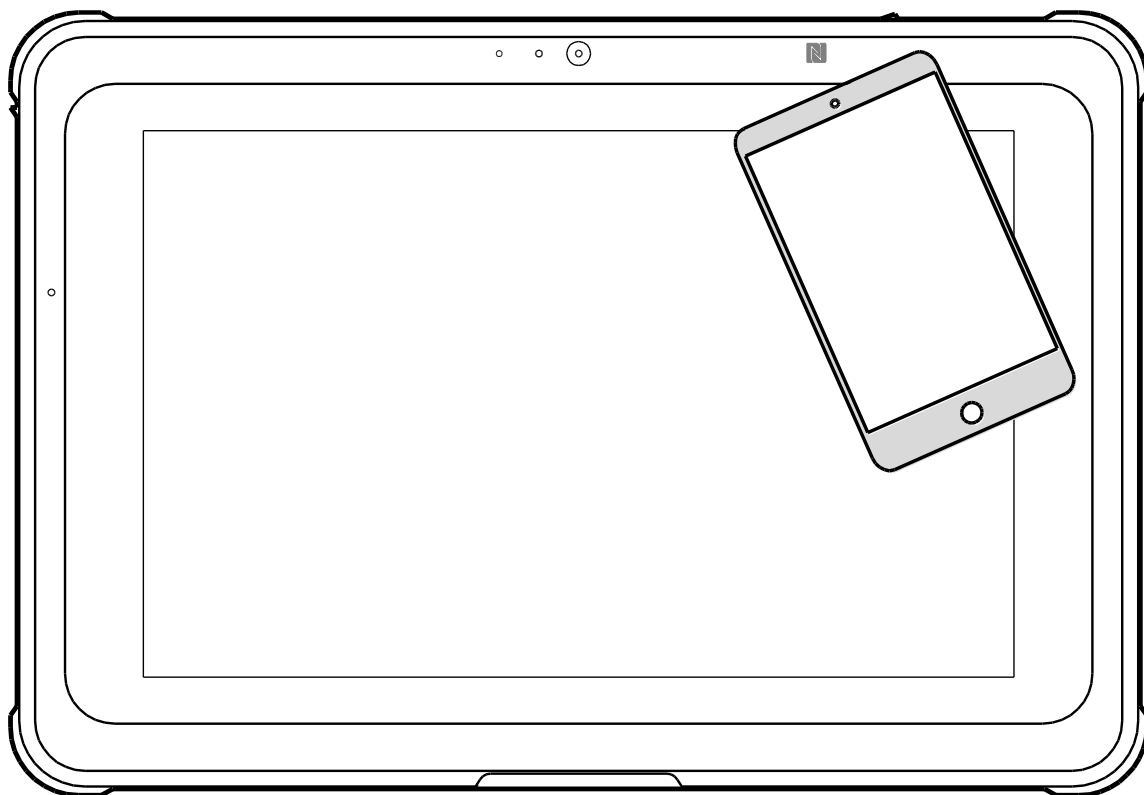

OPMERKING: Voor deze functie is aanvullende NFC-lezer-applicatie/software vereist.

OPMERKING: De applicatie/software wordt niet geleverd door de fabrikant en dient door de gebruiker afzonderlijk te worden geïnstalleerd.


Barcodescanner (Optioneel)

Met de optionele barcodescanner bovenaan de tablet kan de tablet informatie van barcodes ophalen wanneer de knop van de barcodescanner wordt ingedrukt.

1. Open de applicatie/software die u wilt gebruiken om de barcodegegevens te lezen.

***OPMERKING:** De applicatie/software wordt niet geleverd door de fabrikant en dient door de gebruiker afzonderlijk te worden geïnstalleerd.*

2. Plaats de scannerlens op een geschikte afstand direct boven de barcode.
3. Druk op de barcodescannerknop op de achterzijde van de tablet. Zorg ervoor dat het richtbereik de hele barcode omvangt.

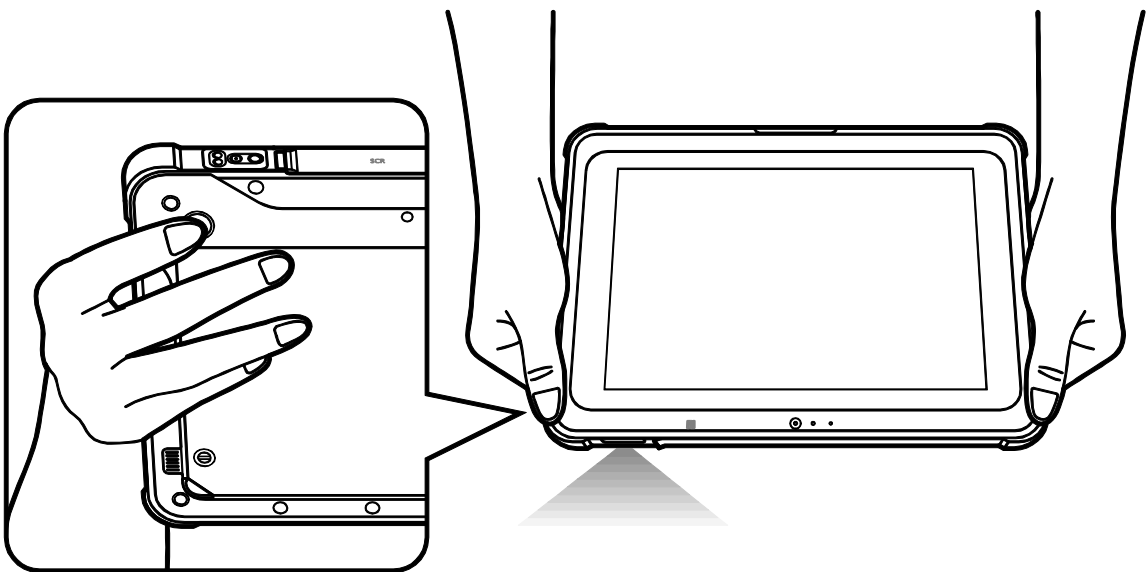


Wanneer de barcode succesvol is gescand, zullen de gegevens met een pieptoon in de applicatie/software verschijnen.

***OPMERKING:** Verschillende soorten barcodes vereisen mogelijk specifieke toepassingen voor het scannen van barcodes.*

Het BIOS Menu Openen

BIOS (Basic Input/Output System) is een hardwareconfiguratieprogramma dat op de tablet is geïnstalleerd en dat wordt geïnitieerd wanneer de tablet wordt aangezet. Het BIOS is vooraf ingesteld op optimale standaardinstellingen voor normaal gebruik, maar in bepaalde gevallen wil een gebruiker of technicus mogelijk toegang tot het BIOS-menu om bepaalde hardware-instellingen voor de tablet te wijzigen of om direct op te starten naar een specifiek opstartapparaat. Volg de onderstaande instructies om het BIOS-menu van de tablet te openen:

1. Sluit een extern toetsenbord aan op de USB-poort van de tablet.
2. Druk op de aan/uit-knop om de tablet aan te zetten.
3. Druk onmiddellijk op de F2-toets en houd deze ingedrukt tot het BIOS-menu verschijnt.

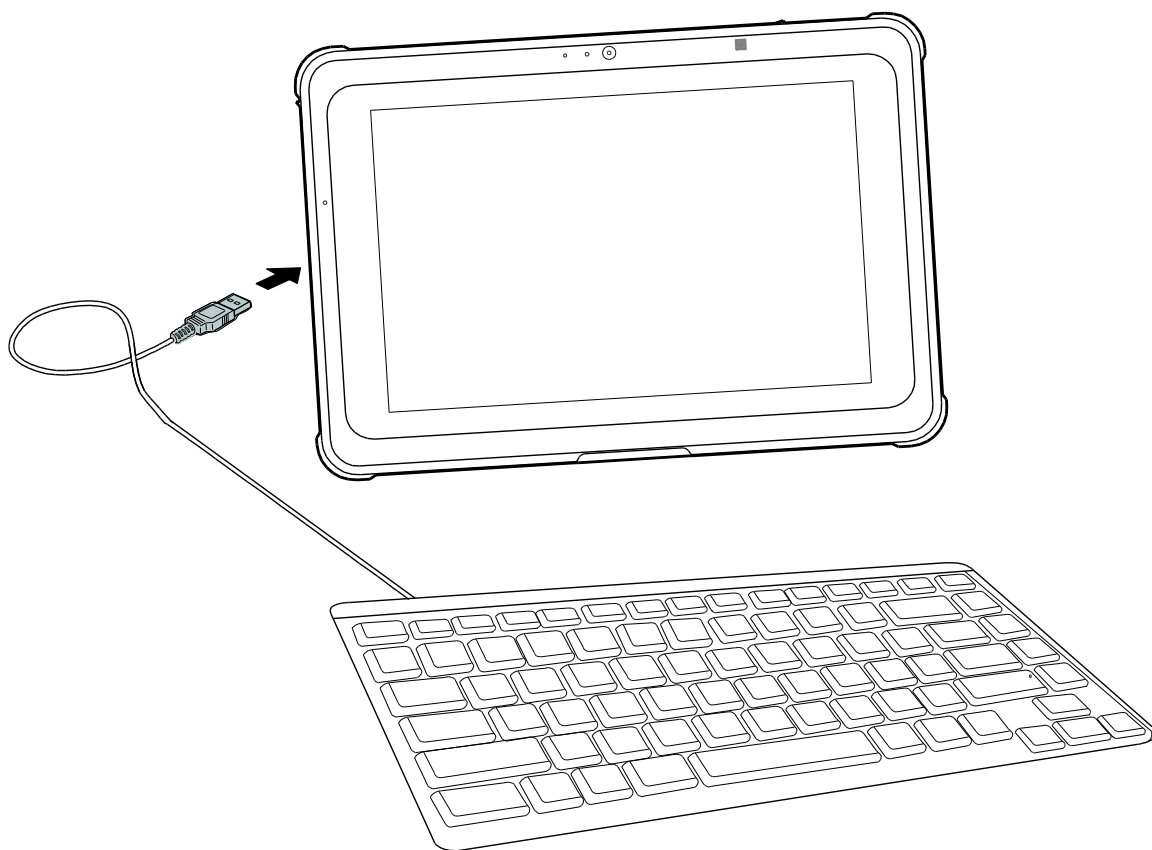


De Batterij Vervangen

De Batterij Verwijderen en Vervangen


De batterij is een 7.2V / 3950mAh-batterij die op alle modellen is geïnstalleerd onder het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van de tablet, en kan door de gebruiker worden verwijderd en vervangen.

Teneinde toegang te krijgen tot de batterij voor verwijdering of vervanging, volg de onderstaande instructies:

1. Plaats de tablet op een plat oppervlak met de achterkant naar boven.
2. Verwijder de twee schroeven van het batterijvak met een platte schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te ontgrendelen.
3. Til de linkerbenedenhoek van het deksel van het batterijvak weg van de tablet.
4. Verwijder het deksel van het batterijvak.

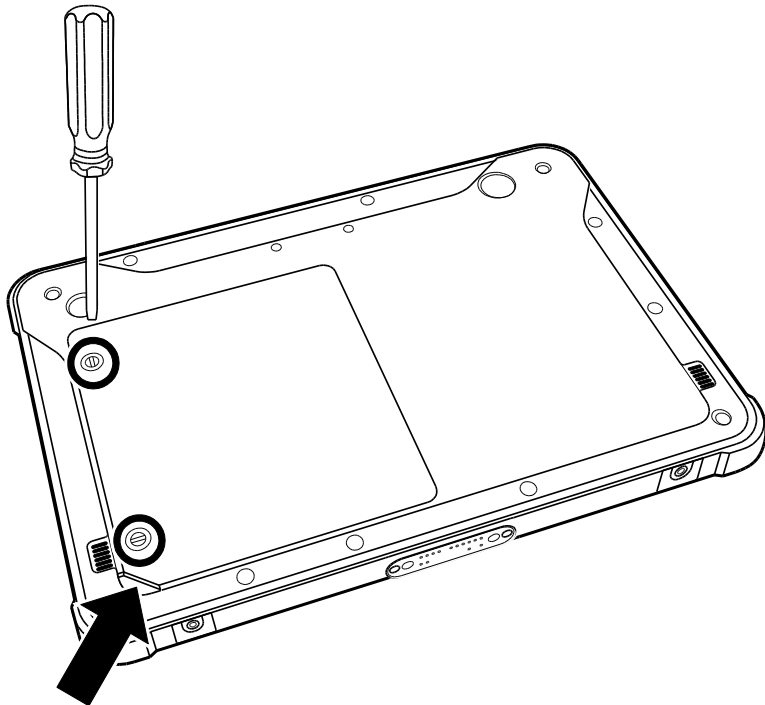

5. Gebruik het lipje om de batterij uit het batterijvak te trekken en te verwijderen.

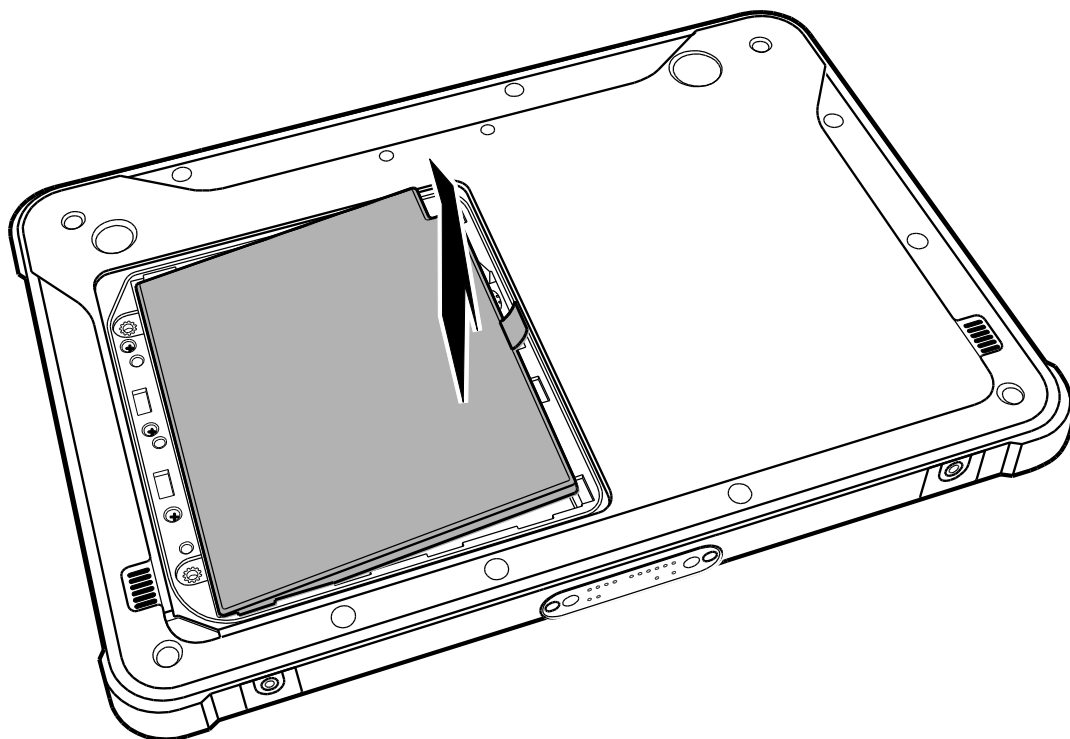


6. Voer de beschreven stappen in omgekeerde volgorde uit om de batterij te plaatsen/vervangen.

OPMERKING: Deponeer gebruikte batterijen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van uw regio.

Tafelblad Docking (Optioneel)


1. Schuif de tablet in het dockingstation op het tafelblad.

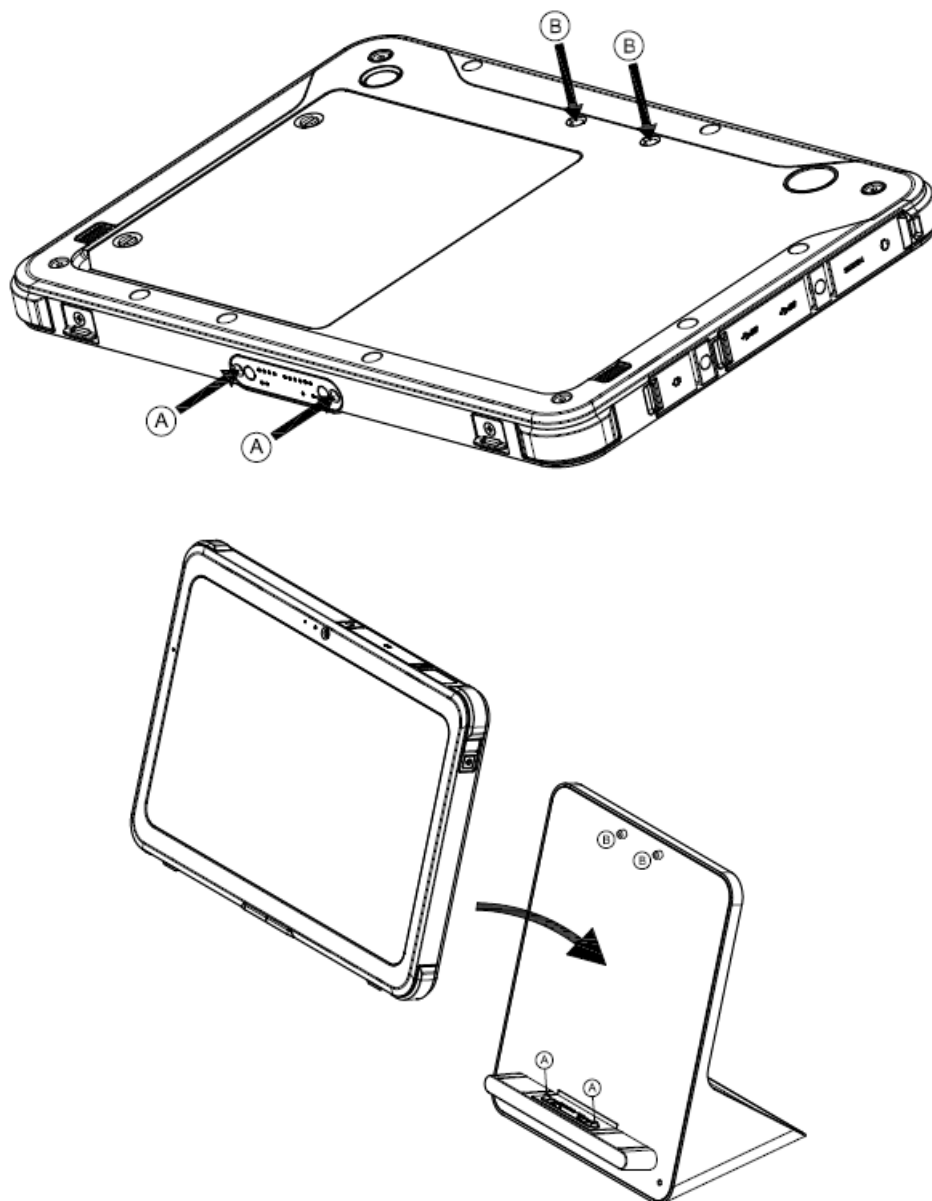


Wandhouder (Optioneel)

Bevestig de wandhouder (zonder de tablet) aan de rolstandaard of wandbevestigingsbeugel. De wandhouder is compatibel met VESA 75.1.


Schuif de tablet in de wandhouder.

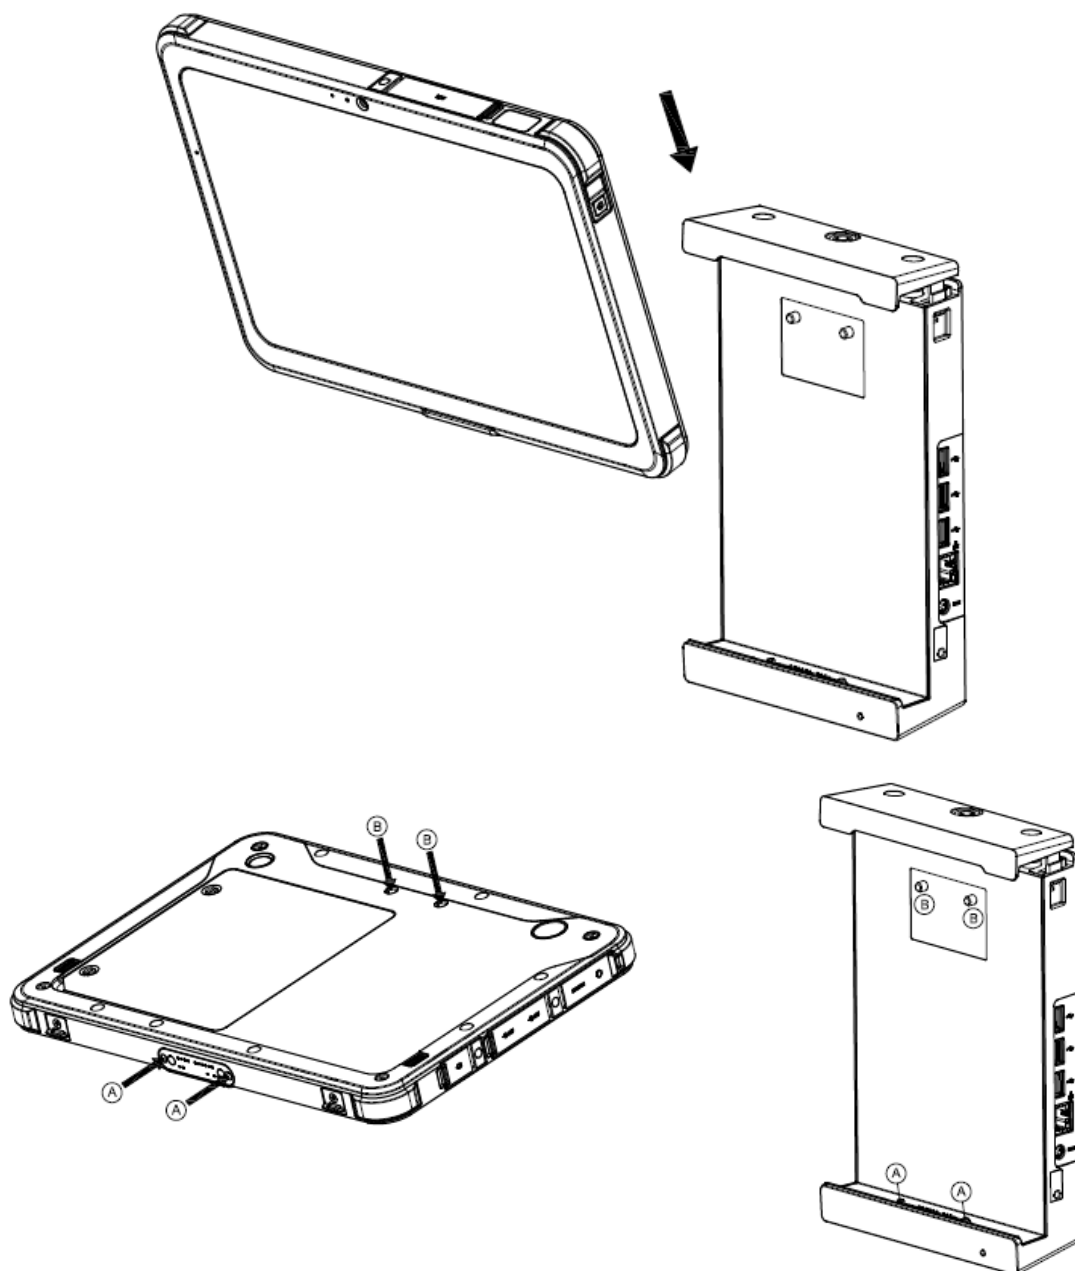

2. Zorg ervoor dat de tablet op de juiste positie is geplaatst en druk de bovenklep naar beneden.

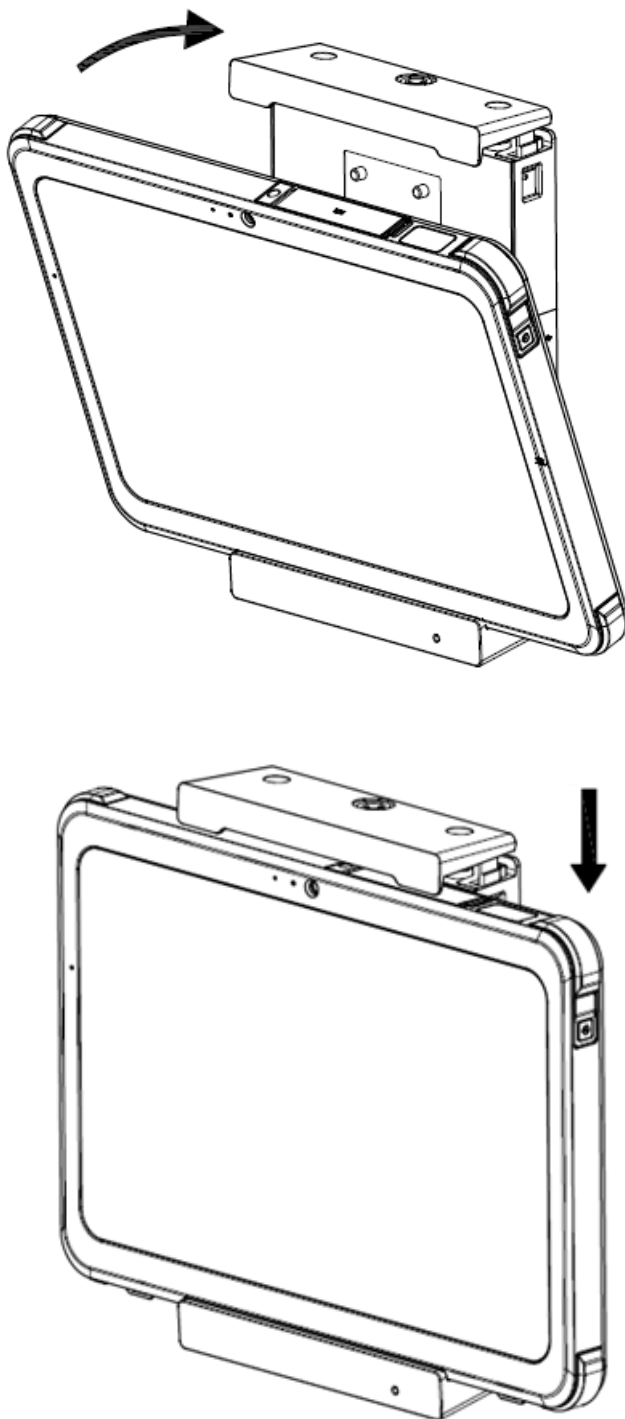


3. Gebruik de sleutel om te vergrendelen.
Bewaar de sleutel op een veilige plaats. Contacteer de fabrikant als u de sleutel kwijtraakt.

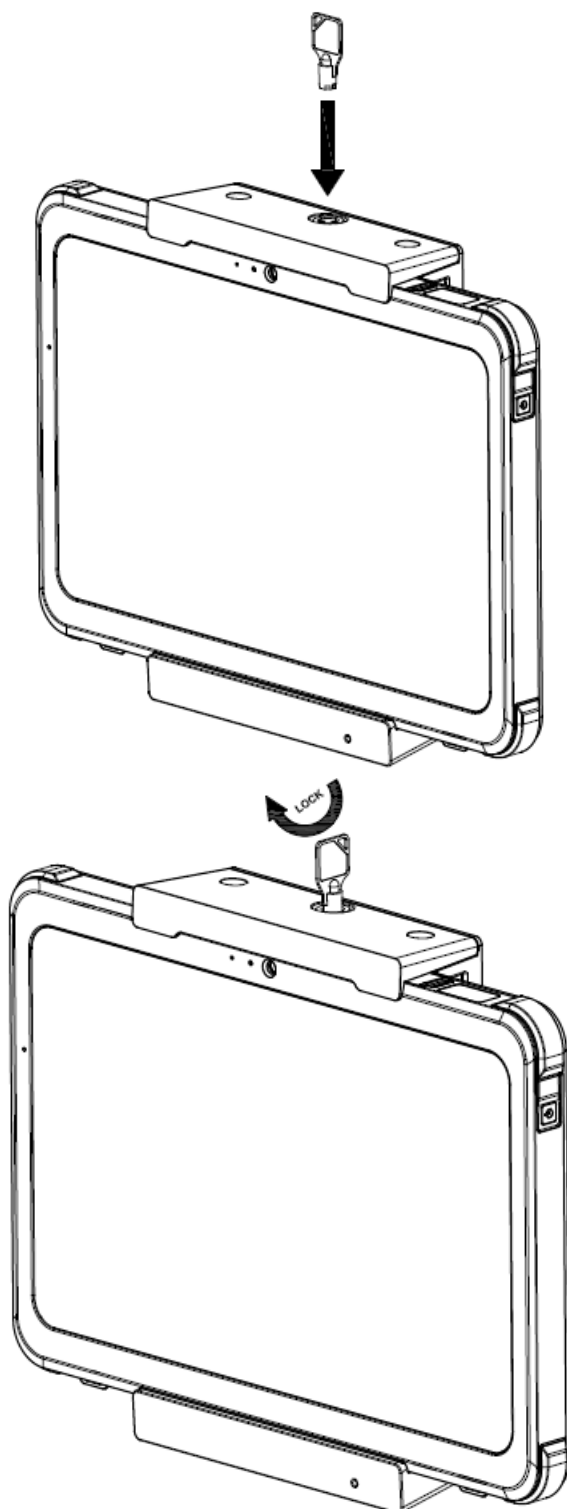


Verwijderen van wandbevestigingsbeugel


1. Draai de sleutel om te ontgrendelen.

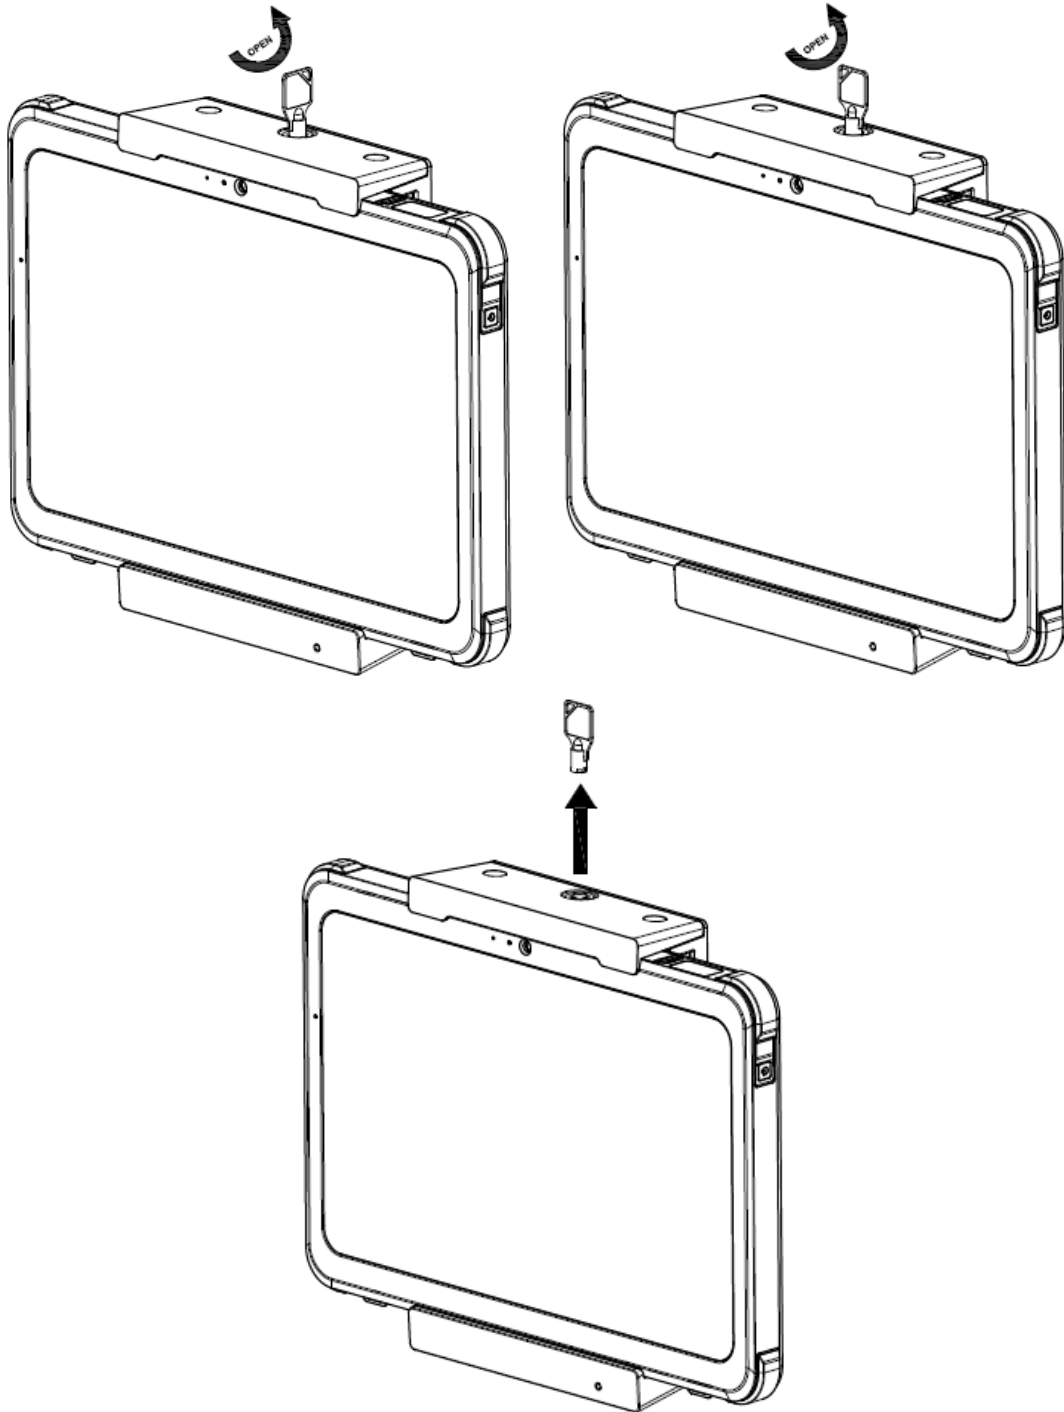


2. Druk de linker- en rechterhaken naar binnen.

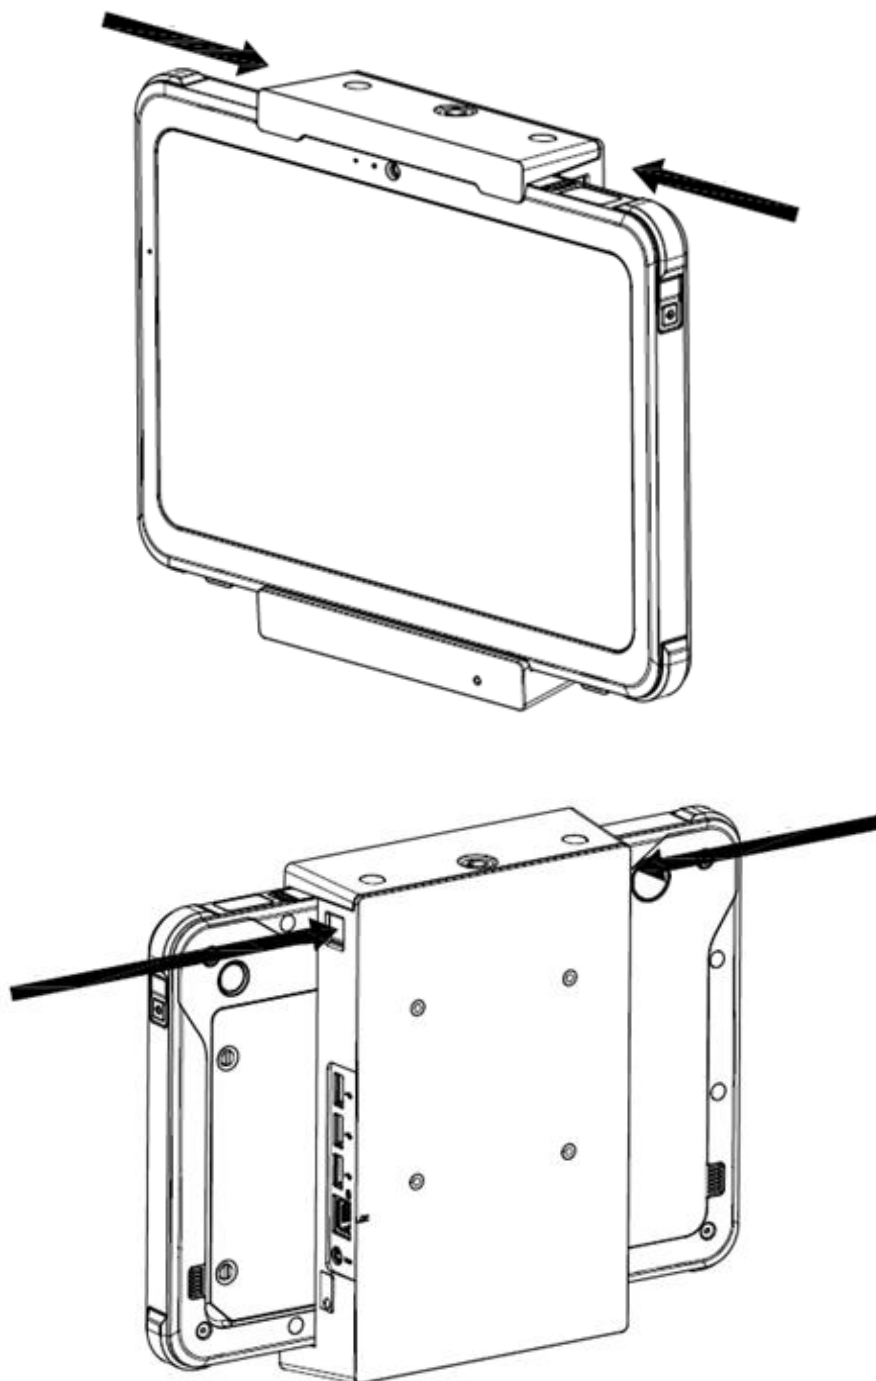

3. De bovenste klep komt automatisch naar omhoog.

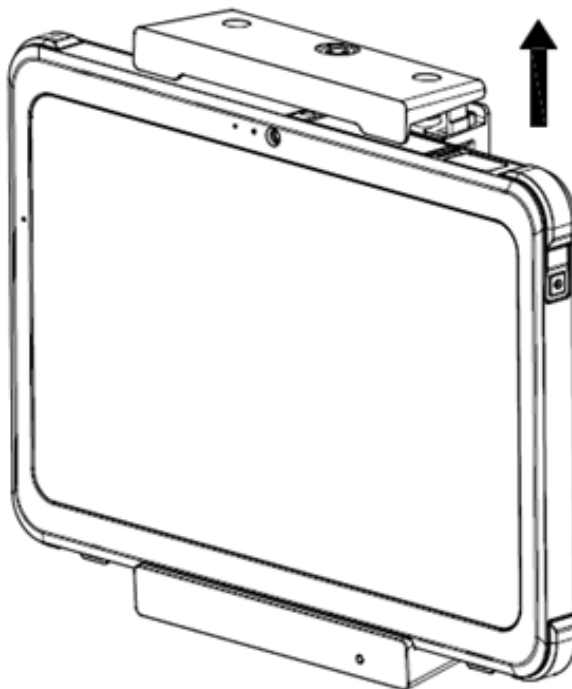

4. Neem de tablet uit de wandhouder.

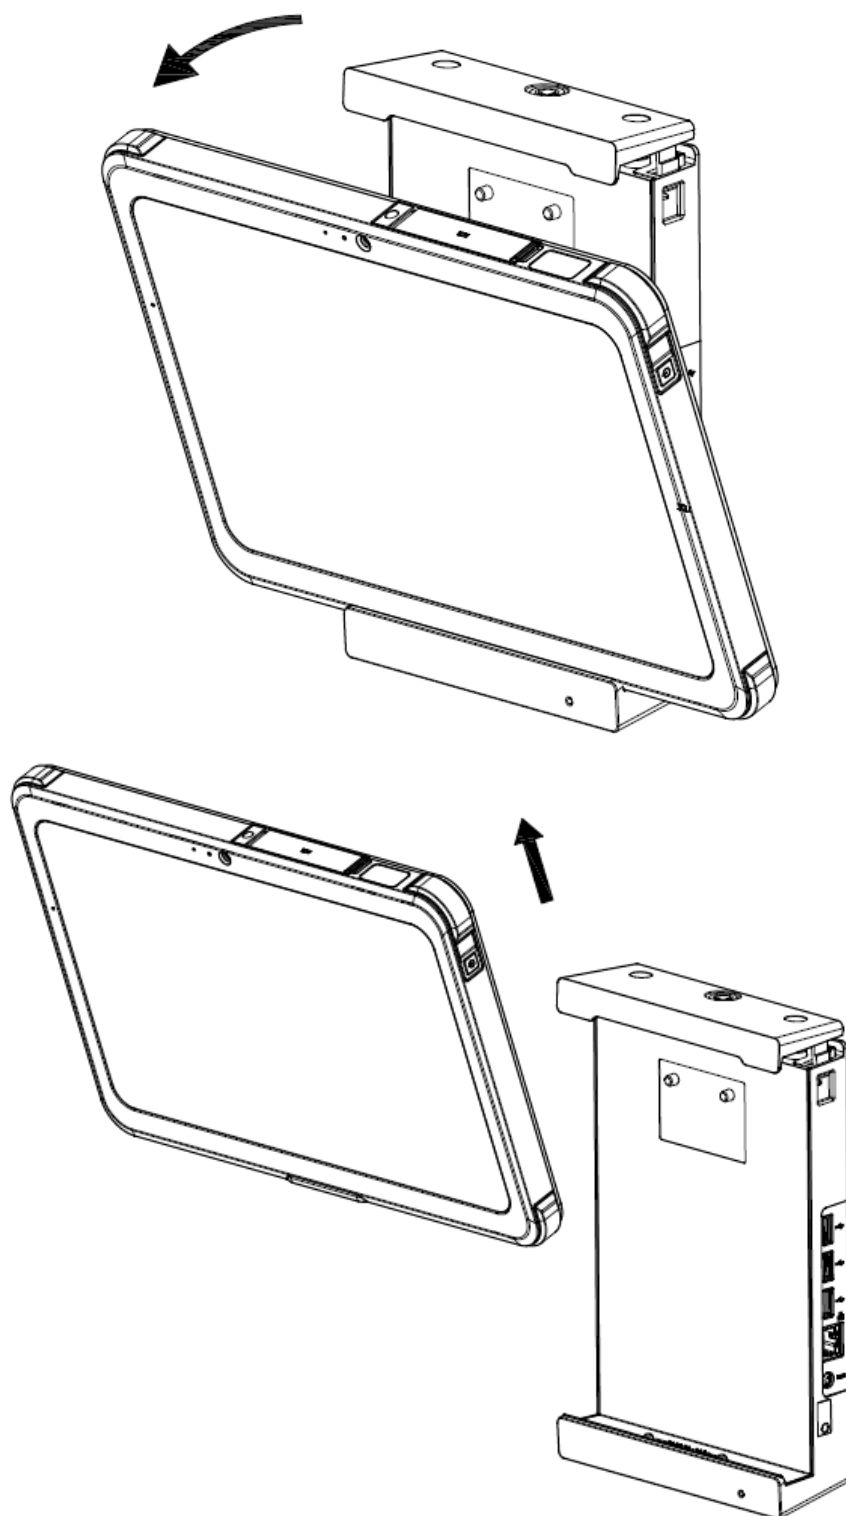

Zorg en Onderhoud

Lees en volg onderstaande instructies zorgvuldig om schade aan uw tablet te voorkomen.

Milieurichtlijnen

- Gebruik de tablet NIET in een omgeving met metaalstof.
- Plaats de tablet op een vlakke, stabiele ondergrond. Breng de tablet NIET op zijn zijde in evenwicht en bewaar hem NIET ondersteboven. Sterke impact als gevolg van een val of een klap kan leiden tot beschadiging van de tablet.
- Onvoldoende ventilatie kan oververhitting en schade van de tablet tot gevolg hebben. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen dus NIET.
- Gebruik de tablet in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F).
- Plaats de tablet NIET op een plaats die onderhevig is aan een hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen, sterke trillingen, direct zonlicht of veel stof. Het langdurig gebruik van de tablet in dergelijke extreme omgevingen kan leiden tot slijtage en een kortere levensduur van het apparaat.
- Houd de tablet uit de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor hitte, aangezien de tablet tijdens gebruik erg warm kan worden.

Algemene Richtlijnen

- Houd het scherm te allen tijde droog om onbedoelde bediening van het touchscreen te voorkomen. Vergrendel het scherm tijdens reiniging en desinfectie om onbedoelde bediening van het apparaat te voorkomen.
- Vergrendel het touchscreen in situaties die kunnen leiden tot onbedoelde bediening van het apparaat (bijvoorbeeld tijdens reinigen, transport of bewegingen van het apparaat).
- Plaats GEEN zware voorwerpen op de tablet, aangezien dit het touchscreen kan beschadigen.
- Het touchscreen-oppervlak is gemakkelijk bekrast. Vermijd het aanraken met een scherp voorwerp zoals een potlood.
- Inbranden van het beeld kan zich voordoen wanneer een vast patroon gedurende langere tijd op het scherm wordt weergegeven. Voorkom inbranden van afbeeldingen door de hoeveelheid statische inhoud op het scherm te beperken. Aanbevolen wordt om een screensaver te gebruiken of het beeldscherm uit te schakelen wanneer dit niet in gebruik is.
- Om de levensduur van de achtergrondverlichting op het scherm te maximaliseren, moet u ervoor zorgen dat de achtergrondverlichting automatisch wordt uitgeschakeld in de instellingen voor energiebeheer.

Reinigingsrichtlijnen

- Reinig de tablet NOOIT wanneer deze aanstaat.
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek om de buitenkant van de tablet af te vegen.
- Als er water of vloeistof op de tablet wordt gemorst, veeg deze dan zo snel mogelijk droog en schoon. Zorg dat de tablet NIET nat blijft.
- Als de tablet nat wordt in een omgeving waar de temperatuur 0°C (32°F) of lager is, kan schade door bevriezing optreden. Zorg ervoor dat u de natte tablet onmiddellijk afdroogt.

Reiniging in een gezondheidszorgomgeving

- Gezondheidszorginstellingen dienen schoonmaakbeleid en procedures te definiëren en documenteren.
- Verwijder al het stof en vuil van de tablet vooraleer u deze desinfecteert.
- Om te desinfecteren, breng geschikte 75% ethylalcohol aan op de schoongemaakte plekken en laat de tablet aan de lucht drogen.

Batterij Richtlijnen

- Laad de batterij op wanneer deze bijna volledig is ontladen. Zorg er bij het opladen voor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u stopt met opladen. Hierdoor kan schade aan de batterij worden voorkomen.
- De batterij is een verbruiksproduct, de volgende omstandigheden zullen de levensduur verkorten:
 - De batterij regelmatig opladen.
 - Gebruik, opladen of bewaren van de batterij bij hoge temperaturen.
- Om te voorkomen dat de batterij in een sneller tempo verslijt en de levensduur te verlengen, minimaliseert u best het aantal keren dat u de batterij oplaadt om de interne temperatuur niet te vaak te verhogen.
- Laad de batterij op in een omgeving tussen 10°C - 30°C (50°F - 86°F). Een hogere omgevingstemperatuur zorgt ervoor dat de temperatuur van de batterij gaat stijgen. Laad de batterij niet op in een gesloten voertuig bij warm weer.
- Het opladen zal niet starten wanneer de batterij zich buiten het toegestane temperatuurbereik bevindt.
- Vermijd de batterij vaker dan één keer per dag op te laden.
- Als u op batterijstroom werkt bij extreem lage temperaturen, kunt u een kortere gebruiksduur en een onjuiste batterijniveau-meting ervaren. Dit komt door de chemische eigenschappen van batterijen in het algemeen. De geschikte werktemperatuur voor de batterij is: -10°C - 50°C (14°F - 122°F).
- Berg de batterij niet langer dan zes maanden op zonder deze op te laden.
- Aanbevolen wordt om de batterij op te laden terwijl de tablet is uitgeschakeld.
- Verwijder de batterij uit de tablet en bewaar deze met 30% resterende lading in een koele, donkere plaats om de efficiëntie te bewaren.

Belangrijke richtlijnen bij gebruik van de batterij

- Houd bij het plaatsen of verwijderen van de batterij rekening met het volgende:
 - Vermijd het verwijderen of plaatsen van de batterij als de tablet zich in slaapstand bevindt. Het abrupt verwijderen van de batterij kan gegevensverlies veroorzaken of instabiliteit in de werking van de tablet veroorzaken.
 - Raak de batterijaansluitingen niet aan, aangezien dit schade kan veroorzaken, met als gevolg dat het apparaat of de tablet niet correct kan worden bediend.
- De ingangsspanning en omgevingstemperatuur van de tablet hebben een directe invloed op de laad- en ontladtid van de batterij:
 - De oplaadtijd wordt verlengd wanneer de tablet wordt aangezet. Om de oplaadtijd te verkorten, wordt aanbevolen om de tablet in de slaap- of sluimerstand te zetten.
 - Lage temperaturen zullen de oplaadtijd verlengen en eveneens de ontladingstijd versnellen.

Aanraakscherm (Touchscreen) Richtlijnen

- Gebruik uitsluitend uw vinger of actieve styluspen uit de CAX-serie om het scherm te bedienen. Het gebruik van een scherp of metalen voorwerp anders dan uw vinger of actieve styluspen uit de CAX-serie kan krassen veroorzaken en het touchscreen beschadigen, waardoor fouten kunnen optreden.
- Maak gebruik van een zachte, droge doek om vuil op het touchscreen te verwijderen. Het touchscreen-oppervlak is voorzien van een speciale beschermende coating die voorkomt dat vuil eraan blijft kleven. Indien u geen zachte doek gebruikt, kan dit de speciale beschermende coating op het touchscreen-oppervlak beschadigen. Schakel de tablet uit wanneer u het touchscreen schoonmaakt. Als u het touchscreen reinigt terwijl het is ingeschakeld, kan dit leiden tot onjuiste werking.
- Gebruik geen overmatige kracht op het touchscreen. Plaats geen voorwerpen op het touchscreen omdat hierdoor het glas kan breken en het touchscreen bijgevolg kan worden beschadigd.
- Als er een merkbaar verschil is in de werking van de touchscreen-functie (zoals een verkeerde aanraaklocatie of een onjuiste schermresolutie), raadpleeg dan de Windows Online Help voor instructies over het opnieuw kalibreren van het touchscreen-display.

Problemen Oplossen

Batterijproblemen

De batterij laadt niet op (de batterij-oplaad-LED brandt niet).

- Zorg dat de wisselstroomadapter correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de batterij niet te warm of te koud is. Geef de batterij de tijd om terug te keren naar kamertemperatuur.
- Als de batterij niet wordt opgeladen nadat deze bij zeer lage temperaturen is bewaard, koppel dan de wisselstroomadapter los en sluit deze opnieuw aan om het probleem op te lossen.
- Zorg dat de batterij correct is geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de batterijaansluitingen proper zijn.

De gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij is korter geworden.

- Indien u vaak gedeeltelijk oplaadt en ontlaaft, wordt de batterij mogelijk niet volledig opgeladen. Vervang de batterij om het probleem op te lossen.

De batterijduur aangegeven door de batterijmeter komt niet overeen met de werkelijke gebruiksduur.

- Afhankelijk van hoe u de tablet gebruikt, kan de werkelijke gebruikstijd verschillen van de geschatte tijd. Als de werkelijke gebruikstijd veel korter is dan de geschatte tijd, controleer dan de batterij.

Bluetooth-problemen

De tablet kan via Bluetooth geen verbinding maken met een ander apparaat.

- Zorg ervoor dat beide apparaten de Bluetooth-functie hebben geactiveerd.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen de twee apparaten binnen de Bluetooth-bereiklimiet ligt en dat er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten zijn.
- Zorg ervoor dat het andere apparaat zich niet in "verborgen" modus bevindt.
- Zorg ervoor dat beide apparaten compatibel zijn.

Schermproblemen

Er verschijnt niets op het scherm.

- Tijdens gebruik kan het scherm automatisch uitschakelen als gevolg van energiebeheer. Druk op een willekeurige knop op de tablet om te zien of het scherm terugkomt.
- Het helderheidsniveau is mogelijk te laag. Verhoog de helderheid.

De karakters op het scherm zijn duister.

- Pas de helderheid en/of het contrast aan.

De helderheid van het beeldscherm kan niet worden verhoogd.

- Als preventieve maatregel wordt de helderheid van het beeldscherm op een laag niveau ingesteld wanneer de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is. In dergelijke situaties is er geen sprake van een storing.

Er verschijnen steeds vreemde stippen op het scherm.

- Een klein aantal ontbrekende, verkleurde of heldere stippen op het scherm zijn een intrinsiek kenmerk van de TFT LCD-technologie. Het wordt niet beschouwd als een defect aan het LCD-scherm.

Het scherm vertroebelt wanneer u kracht zet op de linker- of rechterzijde van het LCD-frame.

- Dit is een normaal verschijnsel en geen defect.

Scherm Opmerkingen

- Tijdens normaal gebruik van de tablet kunt u de tablet naar wens verplaatsen of roteren en het scherm zal zich heroriënteren. Tijdens de installatie van het besturingssysteem zal het scherm de oriëntatie niet aanpassen. Pas nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd, zal de automatische aanpassing van de schermoriëntatie terug zoals normaal functioneren.
- Als de gebruiker de VGA-driver voor de tablet moet verwijderen, zorg er dan voor dat een muis of een extern toetsenbord op de tablet is aangesloten vooraleer over te gaan tot het verwijderen van de VGA-driver.

Hardwareproblemen

De tablet herkent een nieuw geïnstalleerd apparaat niet.

- Zorg ervoor dat het stuurprogramma is geïnstalleerd door de meegeleverde documentatie te raadplegen.
- Controleer of de kabels of netsnoeren correct zijn aangesloten.
- Zorg er bij een extern apparaat met een eigen stroomschakelaar voor dat het apparaat aan staat.

Problemen Met Energiebeheer

De tablet gaat niet automatisch in slaapstand of sluimerstand.

- Zorg ervoor dat de time-out voor slaapstand of sluimerstand is ingeschakeld.

De tablet gaat niet onmiddellijk in slaapstand of sluimerstand.

- Wanneer de tablet een bewerking uitvoert, wacht hij totdat deze bewerking is voltooid vooraleer hij in slaapstand of sluimerstand gaat.

De tablet keert niet terug uit slaapstand of sluimerstand.

- De tablet gaat automatisch naar de slaapstand of sluimerstand wanneer de batterij leeg is. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Sluit de netadapter aan op de tablet.
 - Vervang de lege met een volledig opgeladen batterij.

OPMERKING: als uw tablet is geïnstalleerd met een aangepast besturingssysteem, kan de slaapstand of sluimerstand mogelijk niet worden geactiveerd. Neem contact op met de technische dienst om de tablet te configureren.

Sensorproblemen (Alleen Voor Windows 10 Modellen)

Het ingebouwde digitale kompas lijkt onnauwkeurig te zijn.

- Het roteren van het scherm kan de nauwkeurigheid van het digitale kompas beïnvloeden. Dit is normaal, dus geen storing. De sensoren voor het kompas dienen regelmatig opnieuw te worden gekalibreerd. Volg hiervoor de volgende methode:
 1. Zorg ervoor dat u ver genoeg verwijderd bent van grote metalen voorwerpen of magnetische velden.
 2. Start een toepassing die gebruikmaakt van het digitale kompas.

3. Houd de tablet waterpas, met de LCD-zijde naar boven gericht.
4. Roteer de tablet minstens drie keer 360° rond elke as (X, Y en Z).

Softwareproblemen

Een toepassing werkt niet correct.

- Zorg ervoor dat de software correct is geïnstalleerd.
- Als er een foutmelding op het scherm verschijnt, raadpleeg dan de met de software meegegeven documentatie voor meer info.
- Als u zeker bent dat de bewerking is gestopt, reset dan de tablet.

Software Opmerking

Bij het updaten van het besturingssysteem voor de tablet dient de netadapter als stroombron op de tablet zijn aangesloten.

Audioproblemen

De tablet produceert geen geluid.

- Zorg ervoor dat de volumeregeling niet te laag staat. Verhoog het volume.
- Zorg ervoor dat het geluid niet gedempt is.
- Zorg ervoor dat de tablet niet in slaapmodus staat.
- Indien u een externe luidspreker gebruikt, zorg er dan voor dat deze correct is aangesloten.

De audio is vervormd.

- Zorg ervoor dat de volumeregeling niet te hoog of te laag staat. In de meeste gevallen kan een hoge instelling ervoor zorgen dat de geluidselektronica het geluid vervormt.

Opstartproblemen

Wanneer de tablet is aangezet, reageert deze niet en gaat de stroomindicator-LED niet branden.

- Als u externe wisselstroom gebruikt, zorg er dan voor dat de wisselstroomadapter correct is aangesloten. Indien dit het geval is, controleert u of het stopcontact correct werkt.

- Als u op batterijstroom werkt, zorg er dan voor dat de batterij niet leeg is.

Wanneer de tablet is aangezet, stopt deze na POST.

- Reset uw tablet.

Wi-Fi Problemen

Ik kan de Wi-Fi functie niet gebruiken.

- Zorg ervoor dat Wi-Fi aan staat.

Het zendsignaal is zwak.

- Uw tablet bevindt zich mogelijk buiten bereik. Plaats uw tablet dichterbij het draadloze toegangspunt of het Wi-Fi-apparaat waarmee het is verbonden.
- Controleer of er hoge storing in de omgeving is en volg onderstaande richtlijnen.

Radiostoring is aanwezig.

- Verplaats uw tablet uit de buurt van het apparaat dat de radiostoring veroorzaakt, zoals een microgolfoven en grote metalen voorwerpen.
- Sluit uw tablet aan op een stopcontact, op een ander vertakt circuit dan hetgene dat wordt gebruikt door het beïnvloedende apparaat.
- Raadpleeg uw verdeler of een ervaren radiotechnicus voor assistentie.

Ik kan geen verbinding maken met een ander Wi-Fi-apparaat.

- Zorg ervoor dat Wi-Fi aan staat.
- Zorg ervoor dat de SSID-instelling hetzelfde is voor elk Wi-Fi-apparaat in het netwerk.
- Uw tablet herkent geen wijzigingen. Start de tablet opnieuw op.
- Zorg ervoor dat het IP-adres of het subnetmasker correct is ingesteld.

Ik kan niet communiceren met de computer in het netwerk wanneer de infrastructuurstand is geconfigureerd.

- Zorg ervoor dat het toegangspunt waarmee uw tablet is verbonden, is ingeschakeld en dat alle LED's correct werken.
- Als het werkende radiokanaal van slechte kwaliteit is, wijzigt u het toegangspunt en alle draadloze stations binnen de BSSID naar een ander radiokanaal.

- Uw tablet bevindt zich mogelijk buiten bereik. Plaats uw tablet dichterbij het toegangspunt waaraan het is gekoppeld.
- Zorg ervoor dat uw tablet is geconfigureerd met dezelfde beveiligingsoptie (encryptie) als het toegangspunt.
- Gebruik de webbeheerder/telnet van het toegangspunt om te controleren of het is verbonden met het netwerk.
- Herconfigureer en reset het toegangspunt.

Ik kan geen toegang tot het netwerk verkrijgen.

- Zorg ervoor dat de netwerkconfiguratie correct is.
- Zorg ervoor dat de gebruikersnaam of het wachtwoord correct is.
- U bent buiten bereik van het netwerk gegaan.
- Schakel energiebeheer uit.

Diverse Problemen

De datum/tijd is niet correct.

- Corrigeer de datum en tijd via het besturingssysteem of het BIOS setup-programma.
- Nadat u alles heeft uitgevoerd zoals hierboven beschreven en de tablet nog steeds de verkeerde datum en tijd weergeeft telkens wanneer u deze aanzet, heeft de RTC-batterij (Real-Time Clock) het einde van zijn levensduur bereikt. Bel een erkend verdeler om de RTC-batterij te vervangen.

Specificaties

CPU (Processor)	Intel® Celeron® Processor N3350
Geheugen*	4GB on-board LPDDR4
Opslag*1	64GB / 128GB / 256GB M.2 SSD (Type 2242)
Scherf	10.1" 1280 x 800 (HD) pixels, 300 nits
Aanwijsapparaat	• Gorilla® Glass III touchscreen, ondersteund 10 vinger aanraking • Actieve Stylus (Capacitieve type) ondersteuning (De stylus wordt afzonderlijk verkocht en wordt niet met de tablet meegeleverd.) • Het gebruik van handschoenen tijdens het gebruik wordt niet aangeraden.
Communicatie	• WLAN – 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.1 (LGA module) • [Optioneel] NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693/18092, NFCIP-1, NFCIP-2, Support MIFARE en Felica • GPS L1 (onafhankelijk) • [Fabricage-optie] 4G LTE ingebouwde GPS (enkel gegevensmodus)
Geluid	• Stereo Box type 1W • Individuele microfoon
Camera	• 2M (1600 x 1200) camera vooraan, 30 fps (video), vaste focus • 8M (3264 x 2448) camera achteraan, 10 fps (video), auto focus
Sensor	• Omgevingslichtsensor • Zwaartekrachtsensor • Gyrosensor • Digitaal kompas • [Optioneel] Nabijheidssensor
Lezer	• [Optioneel] Barcodescanner (BCR), 1D/2D ondersteuning • [Optioneel] SmartCard-lezer (SCR)
Mediakaartsleuf	• [Optioneel] Micro-SIM kaart (in het batterijvak) • microSD kaart³ (in het batterijvak)
IO-poorten en connectoren	• Universele audio-aansluiting • USB 3.0 poorten^{4*2} • HDMI poort⁵ • Pogo-pin (voor docking connector)⁶
Knoppen	• Aan/uit knop • Barcodescanner knop (BCR trigger)
Waterdichtheid	• IP65

Beveiliging	Firmware Trusted Platform Module 2.0
Adapter	- Model: MDS-060AAS19 BY 60W - Input: 100 - 240 VAC, 50/60Hz - Output: 19V - Leverancier: Delta
Batterij	Verwijderbare batterij – Li-ion, 28.44Wh, 7.2V, 3950mAh
OS (Besturingssysteem)	Windows 10 IoT
Omgeving	Temperatuur - Werk: 0°C~30°C (32°F~86°F) zonder dok van muurbevestiging 0°C~40°C (32°F~104°F) met dok van muurbevestiging - Bewaar: -20°C~60°C (-4°F~140°F) - Vervoer: -20°C~60°C (-4°F~140°F) Luchtvochtigheid - Werk: 15%~95% relatief, niet-condenserend - Bewaar: 5%~90% relatief, niet-condenserend - Vervoer: 5%~90% relatief, niet-condenserend
Bedieningsduur ⁷	Ongeveer 7 uur voor een volledig opgeladen batterij
Levensduur	3 jaar
Afmetingen (B x L x H)	281mm x 193.3mm x 19.95mm (11.06 inch x 7.61 inch x 0.79 inch)
Gewicht	1000g (2.20lbs.)
Opmerking	* De specificaties in dit veld geven opties aan die de gebruiker voor zijn tablet kan selecteren. ¹ De opslag die door uw besturingssysteem of bepaalde toepassingen wordt gerapporteerd, kan aan een lager cijfer worden weergegeven. ² De werking is getest en bevestigd met EPNB-431100-0134-10-0000. De werking van andere stylussen is niet gegarandeerd. ³ De microSD-sleuf garandeert geen compatibiliteit met alle microSD-kaarten. ⁴ De USB 3.0-poorten garanderen geen compatibiliteit met alle USB-compatibele randapparatuur. ⁵ De HDMI-poort garandeert geen compatibiliteit met alle HDMI-compatibele randapparatuur. ⁶ Enkel voor gebruik met de CAXA0-dock. ⁷ De prestatiekenmerken van de batterij, zoals oplaadtijd en levensduur, kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden waarin de computer en de batterij worden gebruikt. De werking van de batterij en de oplaadtijd zijn afhankelijk van verscheidene factoren, waaronder de helderheid van het scherm, toepassingen, functies, energiebeheer, batterijconditionering en andere voorkeuren van klanten. Accutestresultaten van MobileMark 2014.

Tafelblad dockingstation (Optioneel)

IO interface	USB x3, LAN x1, DC IN x1
Afmetingen (B x L x H)	180mm x 129.2mm x 198.2mm (7.09 inch x 5.09 inch x 7.8 inch)
Gewicht	1050g (2.31lbs.)

Wandhouder (Optioneel)

IO interface	USB x3, LAN x1, DC IN x1
Afmetingen (B x L x H)	143.6mm x 50.4mm x 218.8mm (5.65 inch x 1.98 inch x 8.61 inch)
Gewicht	580g (1.28lbs.)

Handelsmerken

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.



Contactgegevens Fabrikant

Naam: Avalue Technology Inc.

Adres: 7F, 228, Lian-Cheng Road, Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan

Telefoon: +886-2-8226-2345



<https://m.avalue.com.tw/Contact>